

# **USB Mass Storage Driver USB PC Camera Driver FinePixViewer DP Editor Exif Launcher**

## - ソフトウェア取扱ガイド -

パソコンでお使いになるには、この説明書をお読みください。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この「ソフトウェア取扱ガイド」には、USBを使ったカメラとパソコンの接続、 付属のソフトウェアのパソコンへのインストール方法と簡単な使い方およびト ラブルシューティングがまとめられています。内容をよくご理解の上、正しく ご使用ください。

なお、FinePixViewerとDP Editorの詳しい使い方については、使用説明書 (PDF)をご覧ください。

## 重要

お客さまへ…ご使用になられる前に必ずお読みください。

#### ソフトウェアおよび使用説明書についてのご注意

- (1)付属のソフトウェアおよび使用説明書の一部または全部を、許可なく転載したり 複製することはできません。
- (2)付属のソフトウェアは、1台の機器について使用できます。
- (3)付属のソフトウェアおよび使用説明書により機器を使用して、お客様または第 三者にいかなる損害が発生した場合にも、当社はその責任を一切負いかねます のでご了承ください。
- (4)本製品につきましては万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良品がありましたら、お取り替えいたします。それ以外につきましてはご容赦ください。
- (5) スマートメディアに記録されていたデータについての補償は、ご容赦ください。
- (6)ソフトウェアおよび使用説明書の内容は、予告なく変更することがありますので ご了承ください。
- (7)使用説明書の記載の誤りなどについての補償は、ご容赦ください。
- \*パソコンの機種によってはご使用になれない場合があります。



本製品に同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤー にかけないでください。

耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損 する恐れがあります。

本書はパーソナルコンピュータ(以下パソコン)とWindows、Macintoshの使用方法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。 パソコンとWindows、Macintoshの使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。

## 商標について

Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。Macintosh、iMac、MacOS、QuickTime™は、米国Apple Computer, Inc. の登録商標です。

Adobe Acrobat<sup>®</sup> Reader™は、Adobe Systems Inc. の登録商標です。

VideoImpression™は、ArcSoft Inc. の商標です。

Smart Media™は、株式会社 東芝の商標です。

その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

# Macintosh Windows

	重要	. 2	2
	目次	. ;	3
	はじめに	4	4
	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I		4
	各ソフトウェアについて	(	6
	Windowsパソコンにインストールします	. 8	8
	インストール前にお確かめください	;	8
	付属アプリケーションのインストール	!	9
	使用説明書( PDF )とその読み方	1 -	4
	Mass Storage Driverのインストール	1	5
	PC Camera Driverのインストール	2	1
	Windowsで使ってみましょう	2	7
	カメラとパソコンを接続して画像を見る	2	7
Indows	FinePixViewerでメールに画像添付する	3	1
	画像ネットサービスを利用する		
	ユーザー登録する		
	PictureHelloでテレビ電話をする		
	カメラのカスタマイズ		
	VideoImpressionの使い方		
$\succeq$	Windowsパソコンでのアンインストール		
	ドライバのアンインストール		
≥	FinePixViewer、DP Editor、Exif Launcherのアンインストール		
	トラブルシューティング	5 (	J
	Macintoshにインストールします	6	4
Macintosh	インストール前にお確かめください	6	4
	ソフトウェアのインストール		
	使用説明書( PDF )とその読み方		
	Macintoshで使ってみましょう		
	カメラとパソコンを接続して画像を見る		
	FinePixViewerでメールに画像添付する		
	画像ネットサービスを利用する		
	ユーザー登録する		
	カメラのカスタマイズ		
Ų	VideoImpressionの使い方		
Ö	Macintoshでのアンインストール	-	
Ø	Mass Storage Driver/PC Camera Driverのアンインストール		
$\geq$	Exif Launcher、FinePixViewer、DP Editorのアンインストール		
	トラブルシューティング	8 !	5
	質問田紙	8	a

## 表記について一

必ず守ってもらいたい重要な注意です。 注意

注意です。

補足説明です。

知っておくと便利な事項です。

# はじめに

## 用語の解説

パソコンを使うときに最低限知っておきたいこと、知っておくと便利なこと を紹介します。操作の詳細についてはパソコンの使用説明書をご覧ください。

クリック/ダブルクリック

クリック:マウスの左ボタン( Windows )/ボタン( Macintosh )を 1 回押し、離すことです。

☞ファイル / フォルダ / ウィンドウ / ボタンなどを選択します。

ダブルクリック:マウスの左ボタン( Windows )/ボタン( Macintosh )を続けて2回 クリックすることです。

☞ファイル / フォルダなどを開きます。








ドラッグ&ドロップ

ファイル・フォルダの移動/コピー/登録などで行う操作です。



ドラッグ

ドロップ

- 1.マウスポインタを操作したいファイル やフォルダのアイコン上に合わせます。
- 目的の場所でボタンを離します。

2.マウスのボタンを押したまま、マウスを 動かして移動します。

#### メニュー


画面の一辺に表示される機能の一覧のことです。例として、「ファイル」メニュー、「編集」メニューなどが挙げられます。

メニューをクリックすると実行できる処理が表示され、マウスを動かして選択できるようになります。

< Windowsの場合 >



< Macintoshの場合 >



## アプリケーションソフト

ワープロや表計算、画像編集など、ユーザーの目的のために使用するソフトウェアのことです。

#### ドライバ

パソコンの周辺機器を動作させるためのソフトウェアのことです。

#### ドライブ

パソコンの周辺機器で、ファイルの書き込み/読み出しを行う装置のことです。 特にメディアを挿入して使うものをリムーバブルディスクドライブといいます。 ドライブの例として、CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブなどがありま す。デジタルカメラもドライブとして扱えます。



名称未設定 HD 名称未設定 名称未設

Windowsのドライブアイコン

Macintoshのドライブアイコン

#### フォルダ

関連のあるファイルなどをまとめておく場所のことです。他のフォルダも入れることができます。

#### インストール

ソフトウェアをパソコンに組み込む作業のことです。

#### アンインストール

ソフトウェアをパソコンから削除し、設定をインストール前の状態に戻すことです。

#### サーバー

インターネットなどのコンピュータネットワークで、接続するユーザーにサービスや データを提供する、コンピュータのことです。

#### ブラウザ


インターネット上のホームページを閲覧するためのソフトウェアのことです。例として、Internet Explorer、Netscape Navigatorなどがあります。

#### サムネイル


複数の画像を一覧するときに作成される、縮小した画像のことです。FinePixViewerでは、サムネイルをダブルクリックすると元の画像が表示されます。

## DPOF(ディーポフ)

プリントしたい画像を指定する情報をスマートメディアに記録するためのフォーマットです。



FDiサービス(エフディーアイサービス) デジタルカメラで撮影した画像をプリントするサービスです。



## <各ソフトウェアについて>

## デジタルカメラ

お買いあげいただいたカメラ の機種により、イラストと異 なる場合があります。

カメラのUSBの設定が「カードリーダー」の場合



USB接続

カメラのUSBの設定が「PCカメラ」の場合

## パソコン

Mass Storage Driver

デジタルカメラをUSB Mass Storage (リムーバブルディスクドライブ)として 使用できます。 ■ PC Camera Driver

デジタルカメラをPCカメラとして使用できます。この機能を持たないカメラもあります。

ィグジフ <sup>ランチャ</sup> カメラを接続したときFinePixViewer **Exif Launcher** を起動します。



## FinePixViewer

カメラやパソコン内の画像の一覧表示/プリント/インデックスプリント/画像の表示/簡単な加工ができます。







デジタルカメラプリントサービス(FDiサービス) またはDPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)対応プリンターを利用してプリントを得る際に必要な、プリントについての情報を作成できます。

Acrobat Reader M

パソコンで、PDF書類を読むためのソフトウェアです。 FinePixViewer、VideoImpressionの使用説明書を読む ために必要です。



## 画像ネットサービス

ユーザー登録すると、いろいろなサービスを受けられます。

ユーザー登録するには

Windowsの方 : 34ページ Macintoshの方 : 74ページ

をご覧ください。



## ピデオインブレッション VideoImpression

動画の取り込みと編集を行います。



## PictureHello

テレビ電話を行います。 (Windows版のみ)

## QuickTime TM

動画などを再生するために 必要なソフトウェアです。

## 送受信:

インターネット経由

## テレビ電話の相手

ファインピックスピュアー FinePixViewer

PictureHello



### 使用条件

- ・PCカメラ機能を持つ弊社製カメラを使っていること
- ・インターネット接続できること
- ・サウンドカード、マイク、スピーカーが接続されて いるWindowsパソコンを使っていること

# Windowsパソコンにインストールします

## インストール前にお確かめください

#### 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。

対応機種 : DOS/V機(IBM PC/AT互換機)\*1

NEC PC-98-NXシリーズ\*1

OS: Windows 98 日本語版(Second Editionを含む)

Windows Millennium Edition( Windows Me )日本語版 Windows 2000 Professional 日本語版( インストールする ときには、Administratorグループでログインしてください)

CPU : Pentium 200MHz以上

メモリ : 64MB以上

ハードディスク空き容量:インストールに必要な容量 ...... 140MB以上

動作に必要な容量 .......300MB以上

ディスプレイ : 800×600ドット以上、16ビットカラー以上

対応カメラ : 弊社デジタルカメラでUSBインターフェースを持つもの インターネット接続\*<sup>2</sup> : 通信速度 56kbps以上( 推奨 )のモデム接続またはISDN接続

サウンド機能\*<sup>3</sup> : スピーカ、マイク、サウンドカード

\*1USBが標準サポートされ、上記のOSがプリインストールされたモデル。

- \*<sup>2</sup>画像ネットサービス、テレビ電話をご利用の際に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。
- \*3USBの設定で「PCカメラ」機能を持つカメラでは、テレビ電話、VideoImpressionのキャプチャ機能をご利用になれます。テレビ電話、VideoImpressionで音声を入出力するには、サウンド機能が必要です。

#### 注意

パソコンとカメラ(クレードル)は、専用USBケーブルで直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。

パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どのポートに接続してもかまいません。

USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されていない場合は正常に動作しません。

増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。

Windows 95では使用できません。

自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。

ドライバ(Mass Storage Driver、PC Camera Driver)は、本製品のCD-ROMに付属しているものを使用してください。古いドライバが既にインストールされているときは、それをアンインストールしてから、本製品のCD-ROMに付属しているドライバを再インストールしてください。

インターネット接続にルータを使用している場合、およびLANを経由(LAN内とLAN外とを接続)している場合は、テレビ電話をご利用できません。

Windows 98(Second Editionを除く)の場合、Javaランタイムモジュールのインストールが必要です(13ページ参照)。

## 付属アプリケーションのインストール

インストーラーによって、以下のアプリケーションがインストールされま す。

FinePixViewer(ファインピックス・ビュアー)

DP Editor(ディーピー・エディター)

Exif Launcher(イグジフ・ランチャ)

QuickTime™(クイックタイム)

VideoImpression™(ビデオインプレッション)

Windows Media Player(ウインドウズ・メディア・プレーヤー)


Acrobat®Reader™(アクロバット・リーダー)

NetMeeting 3.01(ネットミーティング T Windows 98のみ 1

## インストールの準備

## カメラの使用説明書を用意して、あわせてお読みください

- パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
- ② タスクバー上からアプリケーションの表示がなくなるまで、他のアプリケー ションを終了してください。 <タスクバー>



終了すべきアプリケーション(表示は実行されているアプリ ケーションによって異なります。)

タスクバー上のアプリケーションの表示の上でマウスの右ボタンをクリックしま

開いたメニューの「閉じる」をクリックします。

- \*詳しくは、パソコンの使用説明書、アプリケーションの使用説明書をご覧ください。
- ③ 次のアプリケーションがインストールされている場合は、コントロールパ ネル内の「アプリケーションの追加と削除」を使って、アンインストール してください(49ページ参照)。
  - Exif Viewer
  - ●Exif Launcher(常駐を終了しないと、アンインストールできません。)
  - ●DP Editor
- ◆ 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると、インストーラーが 自動的に起動します。
  - \*インストーラーが自動的に起動しないときは、次ページの「インストーラーを手動で起 動するには」を参照してください。

## インストーラーを手動で起動するには

- ●「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。
- ②「マイコンピュータ」ウインドウの「FINEPIX(D:)」をダブルクリック します。
- \*CD-ROMドライブがD:ドライブの場合



3 CD-ROMの中の「Setup」または「Setup.exe」をダブルクリックしま す。









Setup.exe



**38** 

B B

丑

- \*ファイル名の表示方法は、パソコンの設定によって上のように異なる場合があります。
  - ・拡張子(ファイルの種類を表す文字)の表示/非表示
  - ・アルファベットの表示のしかた(例:Setup/SETUP)

## インストールを開始します

● セットアップ画面が表示されます。 「FinePixViewerのインストール」ボタンをクリックしてください。



インストールするアプリケーションの一覧が表示されます。確認したら、 「OK」ボタンをクリックしてください。



❸ 一覧で表示されたアプリケーションごとに、次の手順でインストールしま す。1つのアプリケーションのインストールが完了すると、自動的に次の インストールが開始されます。

注意・警告の確認 インストールするアプリケーション に関する注意・警告が表示されま す。確認したら、「次へ>」ボタンを クリックしてください。



## - QuickTimeインストール時の注意

- ・インストール中に表示される「ユーザー登録」画面には、何も入力しなくてもインストー ルできます。
- ·「接続速度」画面が表示された場合は、通信環境にあわせて設定し、次に進んでください。

インストール先の選択 インストール先の選択画面が表示されます。「参照」ボタンをクリック すると、インストール先を変更できます。確認したら、「次へ>」ボタン をクリックしてください。



インストール作業

インストール作業(ファイルのコピー、設定の変更など)が自動的に開始されます。

インストールの完了 完了すると、確認画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックすると次のインストールに進みます(自動的にから繰り返します)。



- 最後に再起動の確認画面が表示されます。「再起動」ボタンをクリックしてください。
  - \*再起動しないと、FinePixViewerのインストールは完了しません。
- ⑤ 同様の手順で「Acrobat Reader」をインストールします。
  - \*FinePixViewerの使用説明書(PDF)を読むためには、Adobe Systems社の Acrobat Readerをインストールする必要があります。
  - \*Acrobat Readerのインストールでは、再起動の必要はありません。





インストールの途中で「---.dllが見つかりません」などのメッセージが表示された場合には、バックグラウンドで動いている(●の作業では終了できなかった)アプリケーション(スクリーンセーバーなど)がありますので、プログラムの強制終了を行ってください。強制終了の方法については、Windowsの使用説明書をご覧ください。

## Windows 98 (Second Editionを除く)をお使いの方は

Javaランタイムモジュールのインストールが必要です。 以下の手順でインストールをしてください。

- 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。付属アプリケーショ ンのインストール画面が表示された場合は、「終了」ボタンをクリックして 終了させてください。
- ②「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMアイコントで右クリックして「開 く」を選択してCD-ROM内を表示します。
- ¶ 「JAVAVM」フォルダをダブルクリックし、さらに「WIN98」フォルダを ダブルクリックします。
- ¶ 「WIN98」フォルダの中にある「msiavx86.exe」をダブルクリックする。 と、確認画面が表示されます。
- \*ファイル名の表示方法は、パソコンの設定によって異なる場合があります。
  - ・拡張子(ファイルの種類を表す文字)の表示/非表示
  - ·アルファベットの表示のしかた(例:Setup/SETUP)
- 「はい」ボタンをクリックするとインストール作業が始まります。最後に 再起動の確認画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックし、再起動す るとインストールは完了です。

## Javaについて

Java(ジャバ)とはプログラミング言語の一つです。基本的にはどのようなOSでも動作 するため、ネットワーク環境で利用されることがよくあります。

Javaランタイムモジュールをインストールすると、Javaで作成されたアプリケーション の実行環境が、パソコンに構築されます。

## 使用説明書(PDF)とその読み方

FinePixViewerの使用説明書(PDF)を読むためには、Adobe Systems社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。インストール方法については、12ページをご覧ください。

#### 読み方

- ●「スタート」メニュー 「プログラム」「Fine Pix Viewer」の中にある「Japanese.pdf」をクリックします。
  - Acrobat Readerが起動し、内容を表示します。
- 目次またはしおりから、調べたい項目をクリックすると、そのページにジャンプします。
  - \* しおりを表示するには、「ウィンドウ」メニューの「しおりを表示」をクリックします。 詳しくはAcrobat Readerのヘルプメニューの中のオンラインガイドをご参照ください。

#### プリントするには

- ●「ファイル」メニューの「用紙設定」をクリックし、用紙サイズや用紙の方向などを設定します。
  - ISST Japanese.pdf」を原寸でプリントする場合、A4サイズ縦に1ページが収まります。
- (2)「印刷」ボタンをクリックするか、「ファイル」メニューの「印刷」をクリックします。
- 3 印刷範囲や印刷部数などを指定して、「OK」ボタンをクリックします。
- 注意
   プリンタやプリンタドライバによって使用できるオプションが異なります。詳しくは、プリンタドライバのマニュアルをご参照ください。 詳しくはAcrobat Readerのヘルプメニューの中のオンラインガイドをご参照ください。

## Mass Storage Driverのインストール

Mass Storage Driverをインストールすると、カメラで記録したファイルを パソコンに転送できます。

- 注意 WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意くださ
- パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
- ②「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。
  - \*インストールがすべて完了すると、新 たなリムーバブルディスクアイコン (接続したカメラ) が増えます。



- ③ 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 付属アプリケーションのインストール画面が表示された場合は、「終了」 ボタンをクリックして終了させてください。
- 4 カメラのセッティングを行います。

USBの設定に「カードリーダー」機能と「PCカメラ」機能を持つカメラをご使用の場合 撮影したスマートメディアをカメラにセットし、USBの設定を「カードリー ダー」にセットします。

USBの設定に「カードリーダー」機能のみを持つカメラをご使用の場合 撮影したスマートメディアをカメラにセットします。

- 注意 カメラの操作/USBの設定については、カメラの使用説明書「PC接続編」をご覧 スマートメディアは弊社製デジタルカメラで撮影したものをお使いください。 ご使用中に電源が切れないように、USB接続時にはACパワーアダプターのご使 用を強くおすすめします。
- 毎期USBケーブルを使って、カメラ(クレードル)とパソコン本体のUSB ポートを接続し、カメラの電源を入れます。
- ⑥「新しいハードウェア」ダイアログに、USB Mass Storageが検出された ことが表示されます。
  - \*Windows Meをお使いの方 ➡ 18ページへ
  - \*Windows 2000 Professionalをお使いの方 ➡ 19ページへ


## Windows 98/98SEの場合

インストール中に" FINEPIX "のラベルの付いたディスクを要求されたときは、トラブルシューティング(53ページ)をご覧ください。


注意 ダイアログが表示されない場合は、Mass Storage Driverをアンインストールし、 再度インストールしなおしてください(15、48ページ参照)。



③「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ>」ボタンをクリックします。

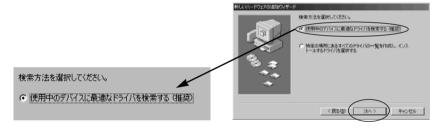

② 次の画面が表示されたら、「CD-ROMドライブ」をチェックして、「次へ>」ボタンをクリックします。

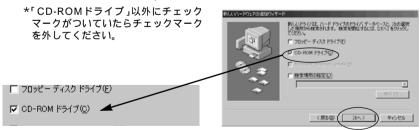

\*パソコンの種類によっては、表示が多少異なる場合があります。

●「USBS04CB.INF」が検出されたのを確認して「次へ>」ボタンをクリック します。



♪ 次の画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックします。



№ 「マイコンピュータ」に新たにリムーバブルディスクアイコン(接続したカ メラ) 📰 が現れたら、インストールは完了です。



## ■ が現れないときは・

いったんMass Storage Driverをアンインストールします(48ページ参照)。 Mass Storage Driverを再度インストールしなおします(15ページ参照)。

## Windows Millennium Edition( Windows Me )の場合

**⑦**「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログが表示されますので、 「次へ>」ボタンをクリックします。

注意

USB Mass Storageが検出さ れてから、右のダイアログが表 示されるまで数分かかることが あります。

ダイアログが表示されない場合 は、Mass Storage Driverをア ンインストールし、再度インス トールしなおしてください(15、 48ページ参照)



❸ CD-ROM トの「¥USBDRV¥WINME¥UFLT04CB.INF」に対応する 「USB Mass Storage」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

注意 インストール中に、Windows Me のCD-ROMが必要となる場合があ ります。その時は、画面の指示に 従ってCD-ROMを差し替えてくだ さい。



示されます。ダイアログが消えるまでお待ちください。



**⑩**「マイコンピュータ」に新たにリ ムーバブルディスクアイコン(接 続したカメラ) = が現れたら、 インストールは完了です。



## ■ が現れないときは

いったんMass Storage Driverをアンインストールします(48ページ参照)。 Mass Storage Driverを再度インストールしなおします(15ページ参照)。

## Windows 2000 Professionalの場合


- **⑦**「新しいハードウェアの検索ウィザード」ダイアログが表示されますので、 「次へ>」ボタンをクリックします。
- 注意 ダイアログが表示されない場合は、Mass Storage Driverをアンインストールし、 再度インストールしなおしてください(15、48ページ参照)



「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ>」ボタン をクリックします。



¶「ドライバファイルの特定」で、「CD-ROMドライブ」にチェックマークを いれて、「次へ>」ボタンをクリックします。

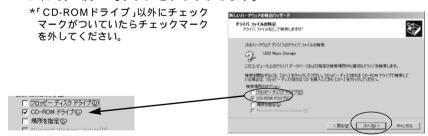

\*パソコンの種類によっては、表示が多少異なる場合があります。

❶「USBS04CB.INF」が検出されたことを確認したら、「次へ>」ボタンをク リックします。



♠ 次の画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックします。



№ 「マイコンピュータ」に新たにリムーバブルディスクアイコン(接続したカ メラ) 📰 が現れたら、インストールは完了です。



## **■** が現れないときは

いったんMass Storage Driverをアンインストールします(48ページ参照)。 Mass Storage Driverを再度インストールしなおします(15ページ参照)。

## PC Camera Driverのインストール

USBの設定に「PCカメラ」機能を持つカメラをご使用の場合、パソコンにPC Camera Driverをインストールすると、カメラからパソコンヘライブ画像を送ることができます。

- \*実際にライブ画像を見るにはPictureHello(37ページ参照)またはVideoImpression (44ページ参照)を使います。
- \*ライブ画像とは、カメラを撮影モードにした時に、液晶モニターにうつる映像のことです。
- \*USBの設定に「PCカメラ」機能を持たないカメラをご使用の場合は、ライブ画像を送ることはできません。
- 注意 WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。
- パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
  \*他の映像入力用機器をパソコンに接続しないでください。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 付属アプリケーションのインストール画面が表示された場合は、「終了」 ボタンをクリックして終了させてください。
- 3 カメラのUSBの設定を「PCカメラ」にセットします。
- 注意 カメラの操作 / USBの設定については、カメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。 ご使用中に電源が切れないように、USB接続時にはACパワーアダプターのご使用を強くおすすめします。
- 専用USBケーブルを使って、カメラ(クレードル)とパソコン本体のUSBポートを接続し、カメラの電源を入れます。
- ⑤「新しいハードウェア」ダイアログに、USB PC Cameraが検出されたことが表示されます。
  - \*Windows Meをお使いの方 ➡ 24ページへ
  - \*Windows 2000 Professionalをお使いの方 ➡ 25ページへ

## Windows 98/98SEの場合


インストール中に" FINEPIX "のラベルの付いたディスクを要求されたときは、トラブルシューティング(53ページ)をご覧ください。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログが表示されますので、 「次へ>」ボタンをクリックします。


注意 ダイアログが表示されない場合は、PC Camera Driverをアンインストールし、再度インストールしなおしてください(15、48ページ参照)。



⑦「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ>」
ボタンをクリックします。

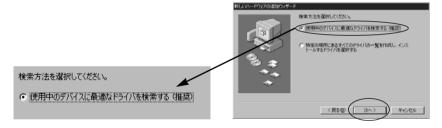

② 次の画面が表示されたら、「CD-ROMドライブ」をチェックマークをいれて、「次へ>」ボタンをクリックします。

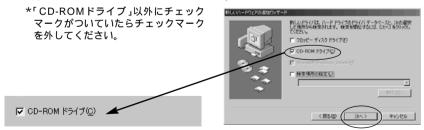

\*パソコンの種類によっては、表示が多少異なる場合があります。

- ¶「VC4CB104.INF」が検出されたのを確認して「次へ>」ボタンをクリック します。
- 注意 インストール中に、Windows 98のCD-ROMが必要となる場合があります。その 時は、画面の指示に従ってCD-ROMを差し替えてください。



● ドライバのインストールが終了すると、次のような画面が表示されますの で、「完了」ボタンをクリックします。



- FinePixViewerが起動して「PictureHello」ウィンドウが自動的に開きま す。「PictureHello」ウィンドウにライブ画像が表示されていることを確 認してください。
  - \*ライブ画像が表示されないときは、インストールが正常に完了していません。トラブ ルシューティング(58ページ)をご覧ください。

## Windows Millennium Edition(Windows Me)の場合

⑥「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログが表示されますので、「次へ>」ボタンをクリックします。

注意 USB PC Cameraが検出されてから、ダイアログが表示されるまで数分かかることがあります。

ダイアログが表示されない場合は、PC Camera Driverをアンインストールし、再度インストールしなおしてください(15、48ページ参照)。

インストール中に、Windows MeのCD-ROMが必要となる場合があります。そのときは、画面の指示に従ってCD-ROMを差し替えてください。



**⑦** ドライバのインストールが終了すると、次のような画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックします。




- **③** Fine Pix Viewerが起動して「Picture Hello」ウィンドウが自動的に開きます。「Picture Hello」ウィンドウにライブ画像が表示されていることを確認してください。
  - \*ライブ画像が表示されないときは、インストールが正常に完了していません。トラブルシューティング(58ページ)をご覧ください。

## Windows 2000 Professionalの場合


- 「新しいハードウェアの検索ウィザード」ダイアログが表示されますので、 「次へ>」ボタンをクリックします。
- 注意 ダイアログが表示されない場合は、PC Camera Driverをアンインストールし、再 度インストールしなおしてください(15、48ページ参照)。



⑦「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ>」ボタン をクリックします。

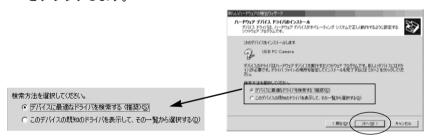

「ドライバファイルの特定」で、「CD-ROMドライブ」をチェックして、 「次へ>」ボタンをクリックします。

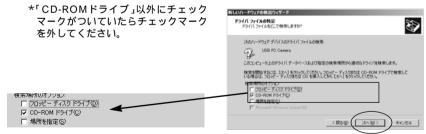

\*パソコンの種類によっては、表示が多少異なる場合があります。

¶「VC4CB104.INF」が検出されたことを確認したら、「次へ>」ボタンをクリックします。



- 「デジタル署名が見つかりませんでした」ダイアログが表示されたら「はい」 ボタンをクリックします。
- 注意 インストール中に、Windows 2000 ProfessionalのCD-ROMが必要となる場合 があります。そのときは、画面の指示に従ってCD-ROMを差し替えてください。





- FinePixViewerが起動して「PictureHello」ウィンドウが自動的に開きます。「PictureHello」ウィンドウにライブ画像が表示されていることを確認してください。
  - \*ライブ画像が表示されないときは、インストールが正常に完了していません。トラブルシューティング(58ページ)をご覧ください。

# Windowsで使ってみましょう

## カメラとパソコンを接続して画像を見る

## カメラの使用説明書を用意して、あわせてお読みください、

## FinePixViewerで画像を見るには

ヒント FinePixViewerとDP Editorの詳しい使用方法については、「スタート」メニュー 「プログラム」「FinePixViewer」にある「Japanese.pdf」をご覧ください。

## 注意

カメラ(リムーバブルディスク)内のファイルを開いているときや、カメラの「ア クセス中」表示が出ているときには、以下の操作は行わないでください。スマー トメディアまたはスマートメディア内のデータが破壊されることがあります。 カメラの電源を切る/カメラの操作ボタンに触れる/USBケーブルを抜く/ス マートメディアを取り出す / スマートメディアカバーを開ける / カメラの電池を 取り出す/カメラをクレードルから取り出す。

カメラ内のスマートメディアをパソコンでフォーマットしないでください。撮影 できなくなることがあります。

- パソコンを起動して「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして 開きます。
  - \*Windows 2000 Professionalをお 使いの場合は、通常に使用されている ユーザーアカウントでログオンしてく ださい。



② カメラのセッティングを行います。

USBの設定に「カードリーダー」機能と「PCカメラ」機能を持つカメラをご使用の場合

撮影したスマートメディアをカメラにセットし、USBの設定を「カードリー ダー」にセットします。

USBの設定に「カードリーダー」機能のみを持つカメラをご使用の場合

撮影したスマートメディアをカメラにセットします。

注意

ご使用中に電源が切れないように、USB接続時にはACパワーアダプターのご使 用を強くおすすめします。

カメラの操作/USBの設定については、カメラの使用説明書「PC接続編」をご覧 ください。

スマートメディアは弊社デジタルカメラで撮影したものをお使いください。

- 専用USBケーブルを使って、カメラ(クレードル)とパソコン本体のUSBポートを接続し、カメラの電源を入れます。
  - ☞「マイコンピュータ」の中に、「リムーバブルディスク」アイコンが現れたら、カメラと パソコンは正しく接続されています。
  - \*お使いのパソコンの画面と図の表示が異なる場合があります。



AI般图》可含品。

(4) 上海 午後 10:48

4 FinePixViewerを起動します。

## Exif Launcherが動作している場合

カメラ(クレードル)とパソコン本体のUSBポートを接続すると、Exif LauncherがFinePixViewerを起動します。起動するとカメラ内画像を表示します。


\*Exif Launcherの設定を変更した場合は、FinePixViewerは起動しません。

## Exif Launcherが動作していない場合

「スタート」メニューの「プログラム」 「FinePixViewer」「FinePixViewer」を選択し、FinePixViewerを起動します。

注意 FinePixViewerの起動に時間のかかる場合は、トラブルシューティング(55ページ) をご覧ください。

### < FinePixViewer 起動画面 >

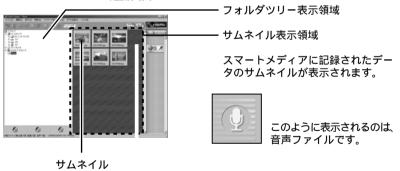

#### Exif Launcherについて

- ・Exif Launcherは、インストールするとスタートアップメニューに登録されるので Windowsの立ち上げ時に自動的に起動されます。
- ・タスクバーに図のアイコンが表示されているとき、 Exif Launcherは動作しています。
- ・終了させるには、タスクバー上の「 )アイコン上で右クリックし、「終了」メニューを選択します。
- ☞終了すると、タスクバー上のアイコンは消えます。

## カメラの画像をパソコンに保存するには

カメラはリムーバブルディスクとして接続されています。スマートメディア 内の画像は、リムーバブルディスクの中の「DCIM」フォルダの中のフォルダ (「100 FUJI」など)にあります。

**●** フォルダツリー表示領域の「100 FUJI」フ ォルダを「マイドキュメント」にドラッグ& ドロップします。

☞コピーが開始されます。



- ② コピーが終わったら「マイドキュメント」を ダブルクリックして開き、その中にコピー された「100 FUJI」フォルダをクリックし ます。
- 3 もう一度「100 FUJI」フォルダをクリック し、名前を変更します。
- ヒント 名前に日付などをいれると、区別しやすくなり ます。



注意 スマートメディアの中のフォルダの名前を変更しないでください。変更するとカ メラで再生できなくなる場合があります。

> マイドキュメントに既に同じ名前のフォルダがあった場合は、「" 同じ名前のフォルダが存在します。上書きしますか?」と表示されます。その場 合は、「リネーム」ボタンをクリックして新しい名前をつけてから、コピーしてく ださい。



## パソコンに保存した画像を確認する

- フォルダツリー表示領域の上でコピーしたフォルダをクリックすると、フォ ルダ内の画像がサムネイル表示されます。
- サムネイルをダブルクリックすると、画像ウィンドウが開いて画像が表示 されます。

画像ウィンドウは、右上の区「クローズ」ボタンをクリックすると閉じ ます。

## カメラを取り外すには

- ●「ファイル」メニューから「終了」を選択するか、メインウィンドウの「ク ローズ」ボタンをクリックして、FinePixViewerを終了します。
- 力メラの「アクセス中」表示が消えたことを確認します。 Windows 2000 ProfessionalとWindows Meでは「アクセス中」表示 「USB Mass Storage」または「USBディスク」を取り外してください。
- 3 カメラの電源を切ってからカメラを取り外します。

注意 必ずカメラ(リムーバブルディスク)内のファイルをすべて閉じて、「アクセス中」 の表示が消えたことを確認してください。

パソコンの" コピーしています "という表示が消えてすぐ、カメラをクレードルか ら取り外したり、USBケーブルを抜いたり、スマートメディアを取り出したりし ないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消 えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。 カメラの「アクセス中」の表示については、カメラの使用説明書をご覧ください。

Windows 2000 ProfessionalとWindows Meで「ハードウェアの取り外し」 を行わずにカメラをクレードルから取り外したり、USBケーブルを抜くと、パソ コンが正常に作動しないことがあります。

## FinePixViewerでメールに画像を添付する

FinePixViewerは、簡単な操作でメールに画像を添付することができます。 \*Outlook ExpressまたはOutlook2000を通常使用される場合のみお使いになれます。

Outlook ExpressまたはOutlook2000の設定方法については、加入してい るプロバイダにお問い合わせください。

## 確認してください

通常使用するメールソフトとしてOutlook ExpressまたはOutlook2000が 登録されているかを確認します。

- ●「コントロールパネル」「インターネットオー プション 」をクリックし、「プログラム」をク リックしてください。
- ②「電子メール」の欄がOutlook Expressまた はOutlook2000になっていることを確認 してください。



## Windows98でOutlook Express 4をお使いのお客様へ

FinePixViewerでメール画像を添付するには、以下の手順に従ってOutlook Expressの 設定変更を行ってください。バージョンを確認するには、Outlook Expressの「ヘルプ」 メニューから「バージョン情報」をクリックします。

現在起動している、Outlook Express以外のメールソフトをすべて終了します。 Outlook Expressの「ツール」メニューから「オプション」をクリックして「オプシ ョンウィンドウ」を開きます。

- 「全般」タブをクリックして開き「Outlook Expressを通常使う電子メールプログラ ムにする」をクリックしてチェックマークを入れます。
- 「Outlook Expressを標準の簡易MAPIクライアントにする」をクリックしてチェッ クマークを入れます。設定変更の確認メッセージが表示されますので、「はい」をク リックします。
- 「OK」をクリックして「オプション」ウィンドウを閉じると、以下のメッセージが表 示されますので「OK」をクリックしてください。
- 「簡易MAPIクライアントが変更されています。コンピュータを再起動する必要 がある場合があります。」

Outlook Expressを終了し、パソコンを再起動してください。

## 画像を添付する

- ●「スタート」メニュー 「プログラム」「FinePixViewer」 「FinePixViewer」をクリックし、FinePixViewerを起動します。
- ② 画像の入っているフォルダをクリックします。
- ❸ 添付する画像のサムネイルをクリックして画像を選びます。
  - \*一度に送信できる画像は10枚までです。



- Φ サムネイルを選んだまま、「ファイル」メニューの「メール送信」をクリック します。
  - \*一度に送信できる画像のデータ容量の合計は1MBま でです。 合計容量が1MBより大きい場合は、「メールの送信」

をクリックすると警告が表示されます。その場合は警 告が出なくなるまで画像を減らしてください。



⑤ Outlook ExpressまたはOutlook2000のメール送信ウインドウが開き、 画像が自動的に添付されます。宛先とタイトル、本文を記入してからメー ルソフトの送信方法に従って送信してください。

注意 メールの送信が完了するまでFinePixViewerを終了さ せないでください。画像を添付したメールが送信でき なくなります。



添付画像のファイル容量を設定するには

FinePixViewerはメール添付の際に、「メール送信設定」に従って画像のファ イル容量を調節します。

インストール直後は、メール送信に適した容量になるようにあらかじめ設定 されていますが、別の設定にすることも可能です。

- \*画像を処理する際、オリジナルの画像は変更されません。
- ●「設定」メニュー 「メール送信設定」をクリックします。
- ②「リサイズ」にチェックマークを入 れ、変更後のピクセル数(縦横の 寸法)を設定します。



- ③「ファイル形式変換」にチェックを 入れ、変更後のファイル形式(圧 縮率)を設定します。
- ヒント 何も処理しない場合は、「リサイズ」と「ファイル形式変換」の両方のチェックマーク を外してください。

## 画像ネットサービスを利用する

FinePixViewerを使うと、インターネットを介して画像ネットサービスを利用できます。

- \*インターネットに接続できる環境が必要です。
- \*プロバイダとの接続料金およびプロバイダのアクセスポイントへの電話料金は別途かかります。


## ユーザー登録する

画像ネットサービスを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。 \*ユーザー登録は無料です。

- ●「スタート」メニューの「プログラム」 「FinePixViewer」 「FinePixViewer」を選択し、FinePixViewerを起動します。
- ②「ユーザー登録」ボタンをクリックすると、「操作選択」ダイアログが表示されます。

<ユーザー登録ボタン>





- ③「新規ユーザー登録」を選び、「OK」ボタンをクリックします。
  - ■インターネット接続していないときは、この時点で回線が接続されます(ダイヤルアップのためのダイアログが表示される場合があります)。
  - \*メニュー取得は、すでに、ユーザー登録を済ませている場合で、「FinePixViewer」を 再インストールしたときなどに選んでください。
- ④「ユーザー登録」ダイアログが表示されます。 「Japan」を選び、「OK」ボタンをクリックします。 ブラウザが起動し、ユーザー登録ページを開きます。そのページでユーザー登録を行ってください。
  - \*登録後に登録確認メールが送られます。必ず受け取る ことができるメールアドレスを正しく半角で記入して ください。
  - \*ユーザー登録の画面は、実際のものと多少異なることがあります。



## サービスを利用する

ユーザー登録が完了していれば、画像ネットサービスを利用できます。

メニューの更新

- 2 ユーザー認証ダイアログが表示されます。 ユーザー登録時に設定した、ユーザーIDとパスワードを入力し、「OK」ボ タンをクリックすると、インターネットメニューが更新されます。



☞インターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます(ダイヤルアップ環境 の場合)。

ヒント インターネットメニューの更新とともに、関連情報ページが表示されることがありま す。楽しいお知らせや有効な情報ですので、こまめにインターネットメニューの更新 を行うことをおすすめします。

## サービスを選ぶ

- 動 利用したいサービスのメニューボタンをクリックしてください。 ☞インターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます(ダイヤルアップ環境 の場合)
  - ☞クリックしたあとの動作は、サービスを提供するホームページへジャンプする、アップ ロードのダイアログを表示するといったように、メニューボタンに応じて異なります。
- ヒント インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関す る情報が表示されます。
- ② インターネットサービスを利用し終わったら、接続を終了してください (ダイヤルアップ環境の場合)
- 注意 接続速度は電話回線の品質や接続先のサーバーの混み具合などで大幅に変わってき ます。

## アップロードについて

アップロードとは、ユーザー向けに公開されているサーバーにインターネット経由でデータを保存することです。


画像ネットサービスのPictureJourney\*1やFDiプリントサービス\*2などをご利用いただくときは、目的の画像を次の手順でアップロードしてください。

\*<sup>1</sup>対応ブラウザ:Internet Explorer4.0.1以降、Netscape Communicator4.6以降( 6.0不可 )
\*<sup>2</sup>FDiホームページをご確認ください。

- 注意 Windows 98 (Second Editionを除く)をお使いの場合は、Javaランタイムモジュールのインストールが必要です(13ページ参照)。
- インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報が表示されます。
- ② 目的のサムネイルをクリックして選択します。
- ヒント ctrlキーを押しながらクリックすると、複数選択できます。
- サムネイルを選択したままインターネットメニューのボタンをクリックすると、アップロードダイアログが表示されます。
- 4 必要に応じて、画像の追加/削除をおこなってください。

## 追加する場合

FinePixViewerのサム ネイルをアップロードダ イアログヘドラッグ&ド ロップします。

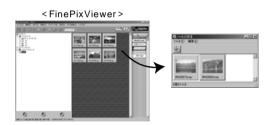

## 削除する場合

アップロードダイアログ内の画像を選択し、「ファイル」メニューの「登録解除」をクリックします。

⑤ 図「送信」ボタンをクリックすると、ブラウザが起動しサービスの画面が表示されます。



アップロードせず、確認のみ行うには

サムネイルを選択せずにインターネットメニューのボタンをクリックし、画像がない状態で送信ボタンをクリックすると、画像をアップロードせずにサービスの画面が表示されます。

## PictureHelloでテレビ電話をする

テレビ雷話とは

テレビ電話とは、ライブ画像を見ながらリアルタイムに会話ができる通信のことです。ここでは、インターネットに接続した特定のパソコン同士(1対1)での通信を実現する、FinePixViewerのPictureHelloについて説明します。

テレビ電話をするために必要な機器・条件

- PCカメラ "機能のある弊社カメラ
- ●インターネット接続できるWindowsパソコン

56kbps以上のモデムまたはISDN プロバイダとの契約が完了していること

\*インターネットの接続状況 / モデムの通信速度によっては、映像が劣化したり、コマ落ちする場合があります。

パソコンに、スピーカー、マイク、サウンドカードが接続されていること

- \*スピーカー・マイク・サウンドカードが接続されていないパソコンでは、画像のみで のご使用となります。
- \*快適な会話のために、マイク付きヘッドホンのご使用をおすすめします。 インターネット接続にルータを使用している場合、およびLANを経由(LAN内とLAN 外とを接続)している場合は、テレビ電話をご利用できません。
- ●FinePixViewer、NetMeeting 3.01がインストールされていること
- ●画像ネットサービスのユーザー登録が完了していること
  - \*FinePixViewerの画面の右側にユーザー登録ボタン

    が表示されているときは、
    必ずユーザー登録を行ってください(34ページ参照)。

## テレビ電話のE-Mailアドレスについての注意

ご自分のE-Mailアドレスは大切に管理してください。通話したい人以外に教えると、意図せぬ第三者から不要なテレビ電話をかけられる可能性がありますので、ご注意ください。

### PictureHello各部名称



人物の画像はハメコミ合成です。

人物の画家はハクコミョ成です。	
名 前	説明
● 接続インジケータ	サーバーヘログインしているか表示します。
② ログインボタン	サーバーヘログインします。
❸ ログアウトボタン	サーバーからログアウトします。
❹ 通話開始ボタン	相手に通話開始を通知します。
6 通話切断ボタン	通話をやめます。
<b>⑥</b> クローズボタン	PictureHelloを終了します。
	アドレス帳を表示します。
❸ アドレス入力フィールド	通話相手を指定します。相手のE-mailアドレスを直接入力することができます。
● キャプチャーボタン	通話相手のライブ画像を一旦止めて、静止画として保存 します。
● 通話相手の情報	アドレス帳の情報と同じものです。
●あなたの情報	画像ネットサービスにユーザー登録したE-mailアドレスです。
🛮 相手先へのメッセージ	ログイン時に入力したメッセージです。
🚯 自動応答チェックボックス	自動的に通話を始めたいときチェックマークを入れます。
● 帯域幅 (ネットワークの速度)	通話に使用するネットワーク接続の速度を選びます。 変更した場合は、FinePixViewerを再起動してください。
●「画像の一時停止」	チェックマークを外すと、あなたの画面のライブ画像が動き始めます。ライブ画像が正しく表示されているか確認するときは、チェックマークを外してください(通話中は自動的にチェックマークが外れます)。
・「画像の一時停止」 ・「コピー」以外の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	PictureHelloが、自動的に最適な値を設定します。通常は使用しないでください。

テレビ電話の準備(電話する双方がおこなってください)

- お互いのE-Mailアドレス(画像ネットサービスのユーザー登録時のもの) を入手し、アドレス帳に登録します(42ページ参照)。
- ② カメラのUSBの設定を「PCカメラ」にセットします。専用USBケーブルを使ってカメラとパソコン本体のUSBポートを接続し、電源を入れます。 FinePixViewerが起動し、自動的にPictureHelloが開くのを確認してください。
  - ☞手動でPictureHelloを開くには、FinePixViewerの「テレビ電話」メニューの「ウィンドウを開く」をクリックしてください。
  - \*パソコンに本機以外の映像入力用機器が接続されている場合は、その映像入力用機器を取り外してから、カメラを接続しなおしてください。
  - \* PictureHelloとNetMeetingは同時に使用できません。PictureHelloを使うときは、NetMeetingを起動しないでください。
  - \*カメラの操作/USBの設定については、カメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。

注意 ライブ画像表示中は、カメラの電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりしないでください。パソコンがハングアップすることがあります。

テレビ電話をご使用中にカメラの電源が切れないように、ACパワーアダプターのご使用を強くおすすめします。

PictureHelloが開かない場合には以下の項目を確認してください。

- 1. カメラのUSBの設定が「PCカメラ」にセットされていますか
- 2. 正しくUSB接続されていますか

上の2つの項目に当てはまらない場合は、トラブルシューティング(58ページ)をご覧ください。

ライブ画像が表示されないときは、ライブ画像の表示領域(「あなたの画面」)上で右クリックして、メニューの中の「画像の一時停止」のチェックを外してください(38ページ参照)。

③ ログインします。

インターネットへ自動的に接続するように設定している場合

「ログイン」ボタンをクリックします。

インターネットへ手動で接続するように設定している場合

インターネットに接続してから、╬「ログイン」ボタンをクリックします。



- メッセージ入力のダイアログが表示されます。通話相手へのメッセージを 書き込んで、「OK」ボタンをクリックしてください。
  - ログインに成功すると、接続インジケータが 通信中になります。

注意 メッセージは暗号化されずに送 信されます。重要な情報は書き 込まないでください。

メッセージを変更するには、ロ グアウトしたのち、再度ログイ ンしなおす必要があります。



#### 诵話を開始する

III「アドレス帳」ボタンをクリックし、アドレス帳を開きます。



② アドレス帳の「ステータス更新」ボタンをクリックし、通話相手の状態を確認してください。通話相手の状態によって通話の手順が違います。

## 相手が通話できる場合

相手の情報欄をクリックして選び、通話ボタンをクリックします。

☞相手が応じれば通話開始します。

## 相手が通話できない場合

ログインしたまましばらく待機します。


「ステータス更新」ボタンをクリックして相手が、ログインしたかを確認 します。

相手が通話できるようになるまで、 ~ を繰り返してください。通話をあきらめる場合は、41ページの「テレビ電話を終える」をご覧ください。

呼び出しがかかったら

確認ダイアログが表示されますので、電話を始める場合は「はい」ボタンをクリックしてください。

「いいえ」ボタンをクリックした場合は、通話は始まりません。呼び出しをかけた側には、「通話先は通話を受け入れませんでした」と表示されます。



ヒント 「着信時に自動応答する」にチェックマークを入れると、確認のダイアログは表示されず、自動的に電話が始まります。



相手の画像を保存する

● 通話中に帰「キャプチャ」ボタンをクリックすると、「通話相手の情報」の画像が更新されます。



② 保存先を確認するダイアログが表示されます。「アドレス帳に貼り付け」を選んで「OK」ボタンをクリックすると、アドレス帳の画像が更新されます。
\* あなたが通話を受けた場合、通話中には「クリップボード」しか選べません。



#### 通話をやめる

○ 「通話切断」ボタンをクリックします。



レント アドレス帳に未登録の相手にあなたから電話をかけた場合のみ、通話をやめるとき に相手の情報を登録するか確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタンをクリックすると、アドレス帳に登録できます。



### テレビ電話を終える

● 臓「ログアウト」ボタンをクリックして、サーバーとの接続を切ります。



② PictureHelloを終了するには♪↓「クローズ」ボタンをクリックします。




注意 ダイアルアップ接続の場合、ログアウトしてもインターネット接続は切断されません。これ以降インターネットを使用しない場合は手動で切断してください。

## アドレス帳の使い方

アドレス帳を使って、相手のステータス確認と、アドレスの登録ができます。 アドレス帳を表示するには、IM「アドレス帳」ボタンをクリックします。

#### ステータス確認

「ステータス更新」ボタンをクリックし、最新の状況を確認してください。

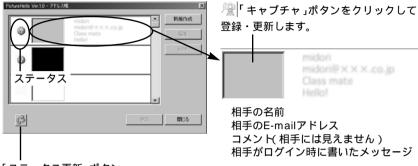

「ステータス更新」ボタン

	ノハ又が1357フ	
表示	通話の可・不可	相手先の状態
<b>3</b>	通話できません	ログインしていません。
ď	通話できます	ログインしています。
φů	通話できません	ログインしていますが、通話中です。
8	不明です	不明です。「ステータス更新」ボタンをクリックしてください。

### アドレス帳登録

「新規作成」ボタンや「編集」ボタンをクリックすると、アドレスを新規作成または編集できます。各項目を入力 / 修正して「OK」ボタンをクリックしてください。



相手の名前 相手のE-mailアドレス コメント(相手には見えません)

## カメラのカスタマイズ

カスタマイズ機能のあるカメラでは、画像ネットサービスの「サポート」から ダウンロードした専用カスタマイズソフトを使用して、カメラをカスタマイ ズできます。

- 専用カスタマイズソフトを画像ネットサービスの「サポート」から入手し、 パソコンにインストールします。
- ②「カメラカスタマイズ(カメラの設定)」ボタンをクリックすると、カスタマイズソフトが起動して設定ダイアログを表示します。
  - \*インストール方法についてはダウンロードのホームページをご覧ください。
  - \*パソコンからカメラに転送する方法については、カメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。

## ・インターネットを利用する際の注意・知っておくと便利なこと ―

#### 料金について

インターネットの利用に必要な料金には次のようなものがあります。

通話料金	回線を使う代金として、電話会社に支払います。
拉住业人	サーバーへの接続・データの保管( E-mail、ホームページ )の代金として、プ
接続料金	ロバイダに支払います。

通話や接続する時間に応じて料金が変わる場合は、無駄な接続をなくすためにパソコン の自動切断の機能をご利用になることをおすすめします。

弊社の画像ネットサービスには、サービス料金が無料のものと有料のものがあります。 オンラインショッピング / 各種サービスを利用した場合は、通話料金・接続料金とは別に、商品料金 / サービス料金が請求されます。

#### ウイルスについて

パソコンがウイルスに感染すると、大切なデータを破壊したり、アドレス帳に登録されている人に勝手にメールを送りつけたりします。メールの添付ファイルやダウンロードしたファイルで中身のよくわからないものは、ダブルクリックしないでください。

#### プライベート情報について

テレビ電話使用時に相手にメッセージをおくる場合、メッセージは暗号化されません。電 話番号やクレジットカードの番号などの重要な情報は送らないようにしてください。

## VideoImpressionの使い方

VideoImpressionを使うと、オリジナルムービーを作成できます。 VideoImpressionに関するお問い合わせ先については、裏表紙をご参照くだ さい。

### 主な機能

静止画や動画、音声を取り込んでムービーを作成し、保存できます。 画面に文字を加えることや、不要な画像を削除するなど編集ができます。 場面が切り替わる時のつなぎ目を効果的に処理します(トランジション)

- \*機能と操作方法についてさらに情報を得るには、以下の方法があります。
  - ・同梱のCD-ROMの「Vimpress」「Manual」にある「Japanese.pdf」を見る。
  - ・画面右下のリンクをクリックしてインターネットで調べる。
  - ・裏表紙に記載されている問い合わせ先に問い合わせる。

## オリジナルムービーの作成


アルバム登録

静止画や動画、音声を扱うには、まずアルバム画面に取り込んでください。

- ●「スタート」メニュー 「プログラム」「ArcSoft VideoImpression」 「ArcSoft VideoImpression 1.6」をクリックすると、VideoImpression が起動します。
- ②「新規」ボタンを押して、アルバム画面を表示します。



**3** FinePixViewer上のサムネイルをドラッグ&ドロップします。

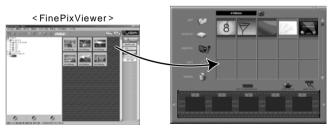

ストーリーボードへ追加する


ストーリーボードで、ムービーに使うファイルと、ファイルを再生する順番 を決定してゆきます。



画像はここにドロップします

**り**音声はここにドロップします

- アルバムからストーリーボードへドラッ グ&ドロップして、ファイルを追加します。
- 2 必要に応じて、ストーリーボードの中で ドラッグ&ドロップして順番を入れ替え ます。

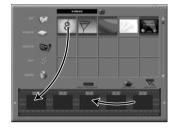


テキストを追加する

●「編集」ボタンをクリックすると、編集画 面に切り換わります。



②「テキスト」ボタンをクリックし、文字を入力してください。 ☞ドラッグハンドルで位置を調整できます。



画像の下のボタンで、書体や写し込む時間などを設定してください。

再生・保存する

●「ムービーの再生」ボタンをクリックする と、再生画面に切り換わります。



②「再生」ボタンをクリックして、ムービー を確認してください。



③「保存」ボタンをクリックすると、保存ダイアログが表示されます。保存先、 ファイル名などを指定して保存してください。

ヒント

ボタンやピクチャの上に、しばらくマウスポインタをおくと、そのボタンやピク チャに関する情報が表示されます。

どの画面でも、画面右上の「?」をクリックすると、ヘルプを表示できます。 「MPEG」などの他に、多数のファイル形式から保存するファイル形式を選べます。

## ライブ画像の取り込み

USBの設定に「PCカメラ」機能を持つカメラをご使用の場合はライブ画像の 取り込みができます。


- \*ご使用中に電源が切れないように、USB接続時にはACパワーアダプターのご使用を 強くおすすめします。
- \*カメラの操作/USBの設定については、カメラの使用説明書「PC接続編」をご覧くだ
- USBの設定を「PCカメラ」にセットします。
- 専用USBケーブルを使ってカメラ(クレードル)とパソコン本体のUSB ポートを接続し、電源を入れます。FinePixViewerが起動した場合は、 終了してください。
- ③「スタート」メニュー 「プログラム」「ArcSoft VideoImpression」 「ArcSoft VideoImpression 1.6」をクリックします。
- 4 起動画面が表示されたら、「新規」ボタンをクリックします。



5 アルバム画面が表示されたら、「キャプチャ」ボタンをクリックします。



日本マプチャ画面に切り換わり、ライブ画像が表示されます。表示されない 場合は「ライブ」ボタン()をクリックしてください。

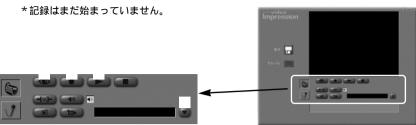

- **⑦**「ドライブリスト」ボタン( )で「USB PC Camera」を選択してください。
- ③「記録ボタン()をクリックすると記録を開始します。
- ¶ もう一度「記録」ボタン( )をクリックすると記録を終了します。 \*ファイルに保存されてはいません。

#### 確認するには

「プレー」ボタン()をクリックしてください。

ファイルに保存してアルバム画面に戻るには

- 1.「アルバム」ボタンをクリックすると、「保存」ダイアログが表示されます。 保存先を指定して「OK」ボタンをクリックしてください。
- 2. 「アルバム登録確認」ダイアログが表示されるので、「OK」ボタンをクリッ クしてください。

注意 音声の入出力には、サウンドカード、マイク、スピーカーが必要です。 再生や保存にかかる時間は、パソコンの性能に依存します。 カメラのライブ画像表示中は、以下の操作を行うとパソコンがハングアップする 場合があります。トラブルシューティング(61ページ)をご覧ください。 カメラの電源を切る/カメラの操作ボタンに触れる/USBケーブルを抜く/ス マートメディアを取り出す/スマートメディアカバーを開ける/カメラの電池を 取り出す/カメラをクレードルから取り出す。

# Windowsパソコンでのアンインストール

## Windows 98/98SE/Me/2000 Professional共通

次の場合にドライバのアンインストールを行ってください。

Mass Storage Driverをインストールしても、カメラがリムーバブルディスクアイコンとして現れないとき

不要になったドライバを削除したいとき

ドライバのバージョンアップをするとき

ドライバをインストールしても動作しないとき(アンインストール後、再度インストールしなおしてください)

## ドライバのアンインストール

#### 注意 カメラは取り外しておいてください。 ドライバを削除する際にはすべてのファイルを閉じてください。

- **1** パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 付属アプリケーションのインストール画面が表示された場合は、「終了」 ボタンをクリックして終了させてください。
- ③ アンインストーラを起動します。

### Mass Storage Driverの場合

「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」を選択してCD-ROM内を表示します。「UNIN\_MAS.EXE」をダブルクリックして、インストール済みのドライバを削除します。

### PC Camera Driverの場合

「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」を選択してCD-ROM内を表示します。「UNIN\_PCC.EXE」ダブルクリックして、インストール済みのドライバを削除します。

- \*ファイル名の表示方法は、パソコンの設定によって異なる場合があります。
  - ・拡張子(ファイルの種類を表す文字)の表示/非表示
  - ·アルファベットの表示のしかた(例:Setup/SETUP)
- 4 パソコンが再起動したら、アンインストールは完了です。
- 注意 カメラは取り外しておいてください。 ドライバを削除する際にはすべてのファイルを閉じてください。

## FinePixViewer、DP Editor、Exif Launcher のアンインストール

コントロールパネル内の「アプリケーションの追加と削除」を使って、アプリ ケーションソフトを自動的にアンインストールすることができます。

注意 インストールしたソフトウェアが不要になったり、インストールがうまくいかな かったときのみ行ってください。

> 必ずFinePixViewer、DP Editor、Exif Launcherを終了させてからアンインス トールしてください。Exif Launcherの終了方法については28ページの下部を 参照してください。

> Exif Launcherを先にアンインストールしてから、FinePixViewerをアンインス トールしてください。Exif Launcherのみが残った状態でカメラを接続した場合、 トラブルの原因となることがあります。

- パソコンの電源を入れて、システムを起動します。
- ②「マイコンピュータ」を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの」 追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 アンインストールしたいアプリケーションを選択/削除します。 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されますので、削 除したいソフトウェア(FinePixViewer、Exif LauncherまたはDP Editor)を選択して、「追加と削除」ボタンをクリックします。
- 4 削除を確認します。 確認画面が表示されます。実行すると取り消すことはできないので、慎重 に行ってください。
- 6 自動的にアンインストール作業が開始されます。 アンインストール作業が終了したら、「OK」ボタンをクリックします。

# トラブルシューティング

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(8ページ参照)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状に対応するページを見て対処してください。

分類		ページ
	カメラをパソコンに接続しても、Mass Storage Driverのインストールが始まりません。	51
イン	カメラをパソコンに接続しても、PC Camera Driverのインストールが始まりません。	52
スト	Mass Storage Driverのインストール中に" FINEPIX "のラベルの付いたCD-ROMが要求されました。	
ル	PC Camera Driverのインストール中に" FINEPIX "のラベルの付いたCD-ROMが要求されました。	53
	ドライバインストール中に" WINDOWS "のラベルの付いたディスクを要求されました。	
	カメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。	
接	リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックすると「アクセスできません。デ バイスの準備ができていません」の警告が表示されました。	54
続・	カメラからスマートメディアを取り出したときに警告メッセージが表示されました。 専用USBケーブルを抜いたとき、「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。	
画像	専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックしたときに、メッセージが表示されて開けません。	
閲覧	FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。 FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。	55
	カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコンを表示しません。	56
	スマートメディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。	57
	PictureHello(テレビ電話)が開きません。	F 0
	PictureHello(テレビ電話)に自分の映像が表示されません。	58
ア	PictureHello(テレビ電話)のログインボタンをクリックしてもログインできません。	
	テレビ電話で相手のライブ画像がぎくしゃくしています。	59
霊	テレビ電話で相手のライブ画像が表示されません。	
話	テレビ電話の通話呼び出しが表示されません。	
	通話呼び出ししても、テレビ電話ができません。	60
	テレビ電話で相手の声が聞こえません / 自分の声が相手に届きません。	00
	VideoImpressionのキャプチャ画面にライブ画像が表示されません。	61
	「画像ネットサービス」にログインできません。	
そ	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。	
の	パソコンが正常終了しません。	62
他	カメラ画像がファイルを再生できなくなりました。	02
	Windows Media PlayerでAVIファイルが再生できません。	
	インターネットメニューがうまく更新できません( ボタンがきれいにならびません )。	

# インストールに関するトラブルシューティング

カメラをパソコンに接続しても、Mass Storage Driverのインス

トールが始まりません。	<b>G</b>
確認してください	こうしてください
カメラ( クレードル )の電源は入っていますか?	カメラの電源をONにしてください。クレードルをご使用の場合は、クレードルにACパワーアダプターを接続し、「ウ」ボタンを押してください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
カメラのUSBの設定は「カードリーダー」で すか?	カメラのUSBの設定を「カードリーダー」に切り替えてください。詳しくはカメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。
専用USBケーブルはカメラ( クレードル )と パソコン本体に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラ(クレードル)に、もう一端がパソコン本体に接続されているか確認してください。
対応したOSをお使いですか?	Mass Storage Driverは、Windows98/ 98SE/Me/2000 Professionalでお使いくだ さい。
Windows 2000 Professionalの場合、 Administratorグループでログインしてい ますか?	Administratorグループとしてログインしてください。Administratorについて詳しくはパソコンの使用説明書をご覧ください。
デバイスマネージャの「その他のデバイス」 に「USB Mass Storage」が表示されてい ませんか?	ドライバが正しくインストールされていません。ドライバをアンインストール後(48ページ参照)、再度インストールしなおしてください。
USB機能は有効になっていますか? コントロールパネルの「システム」をダブルクリックして、デバイスマネージャを選択し、「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」をご確認ください。	●「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」が表示されていないとき、USB機能は無効に設定されています。詳しくはパソコンの使用説明書をご覧の上、有効に設定してください。 ●黄色い「! リヤ赤い「×」マークが付いていたら、USB機能は動作していません。詳しくはパソコンの使用説明書をご覧の上、有効に設定してください。
BE 75/03/1-79 [n-1921 302/14] 704-02 [12]  BE 75/03/1-79 [n-1921 302/14] 704-02 [12]  BE 75/03/1-79 [n-1921 302/14] 704-02 [12]  BE 75/03/1-79 [n-1921 302/14] 704-02 [n-1921 302/14]  BE 75/03/1-79 [n-1921 302/14]  BE 75/03/1-79 [n-1921 302/14]  BE 75/03/1-79 [n-1921 302/14]  FOR	で ユバーザルシリアルバス ントローラ で Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host は USB ルート ハブ 同梱のCD-ROMを使って旧バージョンのMass Storage Driverをアンインストールし、CD-
ノスドールされていませんか? 	ROMに付属しているMass Storage Driverを インストールしてください。

# カメラをパソコンに接続しても、PC Camera Driverのインストールが始まりません。

確認してください	こうしてください
カメラ( クレードル )の電源は入っていますか?	カメラの電源をONにしてください。クレードルをご使用の場合は、クレードルにACパワーアダプターを接続し、「ウ」ボタンを押してください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
カメラのUSBの設定は「PCカメラ」ですか?	カメラのUSB設定を「PCカメラ」に切り替えてください。詳しくはカメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。
専用USBケーブルはカメラ( クレードル )と パソコン本体に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラ(クレードル) に、もう一端がパソコン本体に接続されている か確認してください。
対応したOSをお使いですか?	PC Camera Driverは、Windows 98/98SE/ Me/2000 Professionalでお使いください。
Windows 2000 Professionalの場合、 Administratorグループでログインしてい ますか?	Administratorグループとしてログインしてください。Administratorについて詳しくはパソコンの使用説明書をご覧ください。
デバイスマネージャの「その他のデバイス」に「PC Camera Driver」が表示されていませんか?	ドライバが正しくインストールされていません。ドライバをアンインストール後(48ページ参照)、再度インストールしなおしてください。
USB機能は有効になっていますか?コントロールパネルの「システム」をダブルクリックして、デバイスマネージャを選択し、「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」をご確認ください。	●「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」が表示されていないとき、USB機能は無効に設定されています。詳しくはパソコンの使用説明書をご覧の上、有効に設定してください。 ●黄色い「!」や赤い「×」マークが付いていたら、USB機能は動作していません。詳しくはパソコンの使用説明書をご覧の上、有効に設定してください。
白 マニパーサル シリアル バス コントローラ Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal	### 75/03/20-79   1-99/2-72/20-10   70-90/2
旧バージョンのPC Camera Driverがイン ストールされていませんか?	同梱のCD-ROMを使って旧パージョンのPC Camera Driverをアンインストールし、CD- ROMに付属しているPC Camera Driverをイ ンストールしてください。

## Mass Storage Driverのインストール中に" FINEPIX "のラベル の付いたCD-ROMが要求されました。

#### こうしてください

「ファイルのコピー」ダイアログで「参照」ボタンをクリックします。

現れたダイアログのドライブの表示窓でCD-ROMアイコンを選択して「OK」ボタンをクリッ クします。

「ファイルのコピー」ダイアログで、「OK」ボタンをクリックするとドライバがインストール されますので、「完了」ボタンをクリックしてください。

OSの種別	フォルダ名
Windows 98	D:¥
WindowsMe	D:¥Usbdrv¥Winme
Windows 2000 Professional	D:¥

\*CD-ROMドライブがD:ドライブの場合

## PC Camera Driverのインストール中に" FINEPIX "のラベルの付い たCD-ROMが要求されました。

### こうしてください

「ファイルのコピー」ダイアログで「参照」ボタンをクリックします。

現れたダイアログのドライブの表示窓でCD-ROMアイコンを選択して「OK」ボタンをクリッ クします。

「ファイルのコピー」ダイアログで、「OK」ボタンをクリックするとドライバがインストール されますので、「完了」ボタンをクリックしてください。

## ドライバインストール中に" WINDOWS "のラベルの付いたディスク を要求されました。

## こうしてください

CD-ROMをWindowsのCD-ROMに入替えます。

「ファイルのコピー」ダイアログで「参照」ボタンをクリックします

現れたダイアログのドライブの表示窓でCD-ROMアイコンを選択し、以下の表に従ってフォ ルダを指定し、「OK」ボタンをクリックします。 「ファイルのコピー」ダイアログで、「OK」ボタンをクリックするとドライバがインストール されますので、「完了」ボタンを押してください。

OSの種別	フォルダ名
Windows 98	D:\text{\text{win98}}
WindowsMe	D:¥win9x
Windows 2000 Professional	D:¥i386

\*CD-ROMドライブがD:ドライブの場合

注意 パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンのメーカー へお問い合わせください。

## 接続・画像の閲覧に関するトラブルシューティング

カメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。

確認してください	こうしてください
	同梱のCD-ROMでインストールしてください (11ページ参照)。

リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックすると「アクセスできません。デバイスの準備ができていません」の警告が表示されました。

確認してください	こうしてください
	カメラにスマートメディアを挿入してください。 詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。

カメラからスマートメディアを取り出したときに警告メッセージが 表示されました。

確認してください	こうしてください
	この操作により、スマートメディアおよびデータが壊れる可能性があります。必ずカメラ(リムーバブルディスク)内のファイルをすべて閉じて「アクセス中」の表示が消えてからスマートメディアを取り出してください。

専用USBケーブルを抜いたとき、「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。

確認してください	こうしてください
Windows 2000 ProfessionalやWindows Meをお使いですか?	ケーブルを抜く前にタスクバー上の取り外しア イコン「 🛃 」をクリックして、カメラを取り外 してください。

専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックしたときに、メッセージが表示されて開けません。

確認してください	こうしてください
他のUSBリムーバブルドライブを接続していますか?	一部のUSBリムーバブルドライブは、他のUSBリムーパブルドライブと同時に使用すると正しく動作しません。USBリムーパブルドライブの接続をすべて外した後にカメラを接続してください。また、一部のUSBストレージ機器には、Exif Launcherが常駐しているとパソコンの動作が不安定になるものがあります。「FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが」(下記)をご覧になりExif Lanucherを外してみてください。

## FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。

確認してください	こうしてください
常駐しているアプリケーションが多すぎませ	「スタート」ボタンをクリックしてスタートメニュー
<b>んか?</b>	から「プログラム」「スタートアップ」を選択しま
	す。「スタートアップ」の中の使用頻度の低いアプリ
	ケーションのショートカットを右クリックします。
	ポップアップメニューから「削除」をクリックし、
	削除してから再起動してください。

## FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。

### こうしてください

- 以下の2種類の方法でFinePixViewerは自動で起動しなくなります。
- ●Exif Launcherの設定を変更する
  - タスクバーにあるExif Launcherのアイコンを右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「設定」を選択します。
  - 「接続時に自動起動する」のチェックを外します。
  - \*元に戻す場合は、同様の手順で自動起動にチェックをいれます。
- ●Exif Launcherを外す
  - タスクバーにあるExif Launcherのアイコンを右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「終了」をクリックします。
  - 「スタート」ボタンをクリックしてスタートメニューから「プログラム」「スタートアップ」 「Exif Launcher」を選択して右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「削除」 をクリックします。
  - \*元に戻す場合は、Exif Launcherのショートカットをスタートアップに作成します。

# カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコン を表示しません。

と状がしめと70。		
確認してください	こうしてください	
カメラ( クレードル )の電源は入っていますか?	クレードルにACパワーアダプターを接続して、 電源をONにしてください。カメラにACパワー アダプターを接続している場合には、カメラの 電源をONにしてください。詳しくはカメラの 使用説明書をご覧ください。	
カメラにスマートメディアは挿入してありま すか?	カメラにスマートメディアを挿入してください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。	
カメラのUSBの設定は「カードリーダー」で すか?	カメラのUSBの設定を「カードリーダー」に切り替えてください。詳しくはカメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。	
専用USBケーブルはカメラ(クレードル)と パソコン本体に正しく接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラ(クレードル)に、もう一端がパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。	
対応したOSをお使いですか?	Mass Storage Driverは、Windows 98/98SE/ Me/2000 Professionalでお使いください。	
Mass Storage Driverは動作していますか?	コントロールパネル内のシステムをダブルクリックし、デバイスマネージャのタブを選択し、Mass Storage Driverをご確認ください。黄色い「!」や赤い「 $\times$ 」マークが付いていたら、いったんMass Storage Driverをアンインストールし、再インストールしてください(15、48ページ参照)。	
Sis 7001 PCI to USB 0  W USB Mass Storage USB IV-1 I/J	201_A10-010  201_FREATER PROPERTY STUDYER   TON-FOA    2	
Windows 2000 Professionalの場合、 Administratorグループでログインしてい	Administratorグループとしてログインしてく ださい。Administratorについて詳しくはパソ	

ますか?

コンの使用説明書をご覧ください。

## スマートメディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。

#### こうしてください 確認してください デバイスマネージャを開いたとき「ユニバー ユニバーサル シリアル バス コントローラ サル シリアル バス コントローラ √ USBコ (USBコントローラ)のドライバの動作を妨げて ントローラ )の中のドライバに黄色い「! 」 いるドライバまたはカメラがあります。お使い マークが付いていませんか? のパソコンの使用説明書をご覧になり、環境を チェックしてください。 デバイスマネージャを開いたときMass Mass Storage Driverの動作を妨げているドラ Storage Driverに黄色い「!」マークが付い イバまたはカメラがあります。いったんMass ていませんか? Storage Driverをアンインストールし、再イン ストールしてください(15.48ページ参照)。 CHRISTATIO ハーサル ンリアル ハス コントローラ SiS 7001 PCI to USB Open Hos On USB Mass Storage 70/19/18) **(EM**(E) 新数(D) (印象(S). 間にも 🗳 USB ルートハブ

旧バージョンのMass Storage Driverがインストールされていませんか?

同梱のCD-ROMを使って旧バージョンのMass Storage Driverをアンインストールし、CD-ROMに付属しているMass Storage Driverを インストールしてください。

# テレビ電話に関するトラブルシューティング

## PictureHello(テレビ電話)が開きません。

確認してください	こうしてください
FinePixViewerとNetMeeting 3.01がインストールされていますか?	同梱のCD-ROMでインストールしてください (11ページ参照)。
FinePixViewerが起動していますか?	「スタート」メニューの「プログラム」 「FinePixViewer」をクリッ クしてください。
カメラ(クレードル)の電源は入っていますか?	カメラの電源をONにしてください。クレードルをご使用の場合は、クレードルにACパワーアダプターを接続し、「ウ」ボタンを押してください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
カメラのUSBの設定は「PCカメラ」ですか?	カメラのUSBの設定を「PCカメラ」に切り替えてください。詳しくはカメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。
専用USBケーブルはカメラ(クレードル)と パソコン本体に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がパソコン本体に、も う一端がカメラ(クレードル)に接続されている か確認してください。
対応したOSをお使いですか?	Windows 98/98SE/Me/2000 Professional でお使いください。
PC Camera Driver は動作していますか?	コントロールパネルの「システム」をダブルクリックして、デバイスマネージャをクリックし、「イメージング」または「その他のデバイス」内の「USB PC Camera」をご確認ください。 黄色い「!」や赤い「x」マークが付いていたら、PC Camera Driverは動作していません。 PC Camera Driverをアンインストール後、再度インストールしてください(21、48ページ参照)。

## PictureHello(テレビ電話)に自分の映像が表示されません。

確認してください	こうしてください
パソコンに他の映像入力用機器が接続されて いませんか?	他の映像入力用機器をすべて取り外してください。
他のアプリケーションがカメラのライブ画像 を表示していませんか?	ライブ画像を表示している他のアプリケーションを終了させてください。
ライブ画像表示中に専用USBケーブルを抜いたり、カメラ(クレードル)の電源を切ったりしませんでしたか?	PictureHelloを終了してパソコンを再起動してください。カメラとパソコンが正しく接続されているか確認してから、カメラ(クレードル)の電源を入れてください。

# PictureHello(テレビ電話)のログインボタンをクリックしてもログインできません。

確認してください	こうしてください
インターネット接続できますか?	パソコンの環境をチェックしてください。
「画像ネットサービス」がメンテナンス中で はありませんか?	メンテナンスが終わってからログインしてくだ さい。
ユーザー登録は完了していますか?	画像ネットサービスでユーザー登録してください(34ページ参照)。

## テレビ電話で相手のライブ画像がぎくしゃくしています。

こうしてください	
56kbps以上の高速回線で接続してください。	

## テレビ電話で相手のライブ画像が表示されません。

確	認してください	こうしてください
企業内LAN せんか?	外部で通話しようとしていま	LAN 外部での通話はできません。 ダイアルアップ環境でお使いください。
家庭内LAN せんか?		LAN 外部での通話はできません。 ダイアルアップ環境でお使いください。

## テレビ電話の通話呼び出しが表示されません。

確認してください	こうしてください
「着信時に自動応答する」にチェックが入っていませんか?	「着信時に自動応答する」のチェックをはずしてください。
サーバーにログインしていますか?	サーバーにログインしてください。

## 通話呼び出ししても、テレビ電話ができません

確認してください	こうしてください
相手が通話可能になっていますか?	アドレス帳を開き、ステータス更新ボタンを押します。相手が通話不可能のときは、後でかけ直してください(40ページ参照)。
企業内LAN 外部で通話しようとしていませんか?	LAN 外部での通話はできません。 ダイアルアップ環境でお使いください。
家庭内LAN 外部で通話しようとしていませんか?	LAN 外部での通話はできません。 ダイアルアップ環境でお使いください。

## テレビ電話相手の声が聞こえません/自分の声が相手に届きません。

確認してください	こうしてください
スピーカーが再生可能になっていますか?	あなたと相手の双方で、以下の手順で確認してください。 スピーカーとパソコンが正しく接続されているか、確認してください。 「スタート」メニュー 「プログラム」「アクセサリ」「エンターテインメント」 「ボリュームコントロール」をクリックし、ボリュームを調節してください。
マイクが正常に動作していますか?	あなたと相手の双方で、以下の手順で確認してください。 マイクとパソコンが正しく接続されているか、確認してください。 「スタート」メニュー 「プログラム」「アクセサリ」「エンターテインメント」 「サウンドレコーダー」をクリックし、マイクの入力レベルを調節してください。

# その他のトラブルシューティング

## VideoImpressionのキャプチャ画面にライブ画像が表示されません。

確認してください	こうしてください
Microsoft MediaPlayerがインストールされていますか?	同梱のCD-ROMでインストールしてください(11ページ参照)。
カメラ( クレードル )の電源は入っていますか?	カメラの電源をONにしてください。クレードルをご使用の場合は、クレードルにACパワーアダプターを接続し、「ウ」ボタンを押してください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
カメラのUSBの設定は「PCカメラ」ですか?	カメラのUSBの設定を「PCカメラ」に切り替えてください。詳しくはカメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。
専用USBケーブルはカメラ( クレードル )と パソコン本体に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラ(クレードル)に、もう一端がパソコン本体に接続されているが確認してください。
対応したOSをお使いですか?	Windows 98/98SE/Me/2000 Professional でお使いください。
PC Camera Driver は動作していますか?	コントロールパネルの「システム」をダブルクリックして、デバイスマネージャを選択し、「イメージング」または「その他のデバイス」内の「USB PC Camera」をご確認ください。 黄色い「!」や赤い「×」マークが付いていたら、PC Camera Driverは動作していません。 PC Camera Driverをアンインストール後、再度インストールしてください(15、48ページ参照)。
他の映像入力用機器が選択されていませんか?	「USB PC Camera」を選択してください。映像入力用機器の選択方法はVideoImpressionの説明書をご覧ください。
他のアプリケーションがライブ画像を表示していませんか?	他のライブ画像を表示しているアプリケーションを終了させてください。
ライブ画像表示中にUSBケーブルを抜いた り、カメラ(クレードル)の電源を切ったり しませんでしたか?	VideoImpressionを終了してパソコンを再起動してください。カメラとパソコンが正しく接続されているか確認してから、カメラ(クレードル)の電源を入れてください。

## 「画像ネットサービス」にログインできません。

確認してください	こうしてください
インターネット接続できますか?	パソコンの環境をチェックしてください。
「画像ネットサービス」がメンテナンス中で はありませんか?	メンテナンスが終わってからログインしてくだ さい。
ユーザー登録は完了していますか?	FinePixViewerのユーザー登録ボタンをクリックして、「画像ネットサービス」にユーザー登録してください(34ページ参照)。

## 「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。

確認してください	こうしてください
	同じユーザーIDあるいはメールアドレスで2回 登録することはできません。

## パソコンが正常終了しません。

## こうしてください

パソコンとカメラの接続を手順に従って外してからWindowsを終了させてください。

☞パソコンの機種によっては、カメラを接続したままでは正常終了しない場合があります。

### カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。

確認してください	こうしてください
「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名を変更していませんか?	「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名をもとに戻してください。
「DCIM」フォルダの中の画像ファイルを上書きしていませんか?	「DCIM」フォルダの中の画像ファイルは上書き しないでください。

## WindowsMediaPlayerでAVIファイルを再生できません。

### こうしてください

DirectX 8.0をインストールしてください。Microsoft社のホームページや雑誌添付のCD-ROMなどから入手できます。

## インターネットメニューがうまく更新できません( ボタンがきれい にならびません )。

### こうしてください

メニューのデータが破損しています。以下の手順でメニューを更新してください。 FinePixViewerを終了します。

「スタート」メニュー 「プログラム」「FinePixViewer」「FinePixViewer」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

「リンク先を探す」ボタンをクリックすると、インストールしたフォルダが表示されます。 インストールしたフォルダにある「FinePixInternetFiles」フォルダを削除します。 FinePixViewerを起動して、「更新」ボタンをクリックしてください。

# Macintoshにインストールします

## インストール前にお確かめください

#### 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。

対応機種 : Power Macintosh G3\*1、PowerBook G3\*1、

Power Macintosh G4, iMac, iBook,

Power Macintosh G4 Cube

PowerBook G4

OS : MacOS8.6~9.1(日本語版のみ)

メモリ : 64MB以上\*2

ディスプレイ: 800×600ドット以上、約32000色以上 ハードディスク空き容量: インストールに必要な容量........70MB以上 動作に必要な容量................300MB以上

対応カメラ : 弊社デジタルカメラでUSBインターフェースを持つもの インターネット接続\*<sup>3</sup> : 通信速度 56kbps以上(推奨)のモデム接続またはISDN接続

サウンド機能\*4 : スピーカ、マイク、サウンドカード

\*1 USBポートが標準装備されている機種

\*2 必要に応じて仮想メモリをONにしてください。

\*3 画像ネットサービスを使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、インストールは可能です。

<sup>\*4</sup> VideoImpressionで音声を入出力するには、サウンド機能が必要です。

注意

Macintoshとカメラ(クレードル)は、専用USBケーブルで直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。

USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されていない場合は正常に動作しません。

増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。 ドライバ (Mass Storage Driver、PC Camera Driver)は、本製品のCD-ROM に付属しているものを使用してください。古いドライバが既にインストールされ ているときは、それをアンインストールしてから、本製品のCD-ROMに付属して いるドライバを再インストールしてください。

Mac OS Xには対応しておりません。

MacOS8.5以前のOSからアップデータによりバージョンアップした MacOS8.6をお使いの場合、またはシステムフォルダの機能拡張フォルダ内に 「MRJ Libraries」フォルダがない場合は、Javaランタイムモジュールのインストールが必要です。

## ソフトウェアのインストール

## インストールのまえに

- Macintoshの電源を入れて、MacOSを起動します。
- Pile Exchangeが有効かチェックしましょう。 カメラに対応したスマートメディアをお使いいただくには、MacOS付属 の「File Exchange」が動作している必要があります。コントロールパネ ルの機能拡張マネージャを選択して、File Exchangeのチェックボック スを確認してください。「×」マークが付いていなければ、「×」マークを 付けてMacintoshを再起動してください。



インストーラーによって、以下のアプリケーションがインストールされます。

FinePixViewer(ファインピックス・ビュアー)

DP Editor(ディーピー・エディター)

Exif Launcher(イグジフ・ランチャ)

VideoImpression™(ビデオインプレッション)

QuickTime™(クイックタイム)

Acrobat®Reader™(アクロバット・リーダー)


- \*アプリケーションがインストールされると、機能拡張フォルダに以下のファイルもインス トールされます。
  - "USB04CB\_StorageShim"/"USB04CB\_StorageDriver"/"USB04CB\_ VcShim "/" USB04CB\_VcDriver "

## インストールの手順

- 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると「FinePix」ボリュームが自動で開いて「Installer」が現れます。
- 注意 FinePixボリュームが自動で開かないときはダブルクリックして開いてください。



- ②「Installer」をダブルクリックして起動します。
- 3 インストーラーのセットアップ画面が表示されます。 「FinePixViewerのインストール」ボタンをクリックしてください。

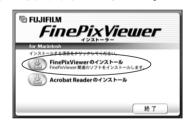

4 インストールするアプリケーションの一覧が表示されます。確認したら、「OK」ボタンをクリックしてください。



- **⑤** 画面の指示に従ってインストールを進めます。
  - \*インストール先を指定する方法については次ページの「インストール先を選択するには」 をご覧ください。

#### インストール先を選択するには

「開く」ボタンをクリックして、インストール先のフォルダを開きます。



「保存」ボタンをクリックします。



- ⑥ 同様の手順で「Acrobat Reader」をインストールします。
  - \*FinePixViewerの使用説明書(PDF)を読むためには、Adobe Systems社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。



## - QuickTimeインストール時の注意・

- ・インストール中に表示される「ユーザー登録」画面には、何も入力しなくてもインストールできます。
- ·「接続速度」画面が表示された場合は、通信環境にあわせて設定し、次に進んでください。

## Javaランタイムモジュールのインストール

MacOS8.5以前のOSからアップデータによりバージョンアップした MacOS8.6をお使いの場合、またはシステムフォルダの機能拡張フォルダ内 に「MRJ Libraries」フォルダがない場合は、Javaランタイムモジュールのインストールが必要です。

- MacOSのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。CD-ROMアイコンがデスクトップに表示されたら、ダブルクリックしてCD-ROM内を表示します。
- ②「ソフトウェアインストール」フォルダをダブルクリックし、さらに「MRJ Install」フォルダをダブルクリックします。
- ③「MRJ Install」フォルダの中にある「インストーラ」をダブルクリックするとインストール作業が始まります。
- ◆ 最後に再起動の確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、再起動するとインストールは完了です。
- \*最新版は、Apple社のサイトhttp://www.apple.co.jp/java/index.htmlからダウンロードできます。(2001年1月現在)

Javaについて

Java(ジャバ)とはプログラミング言語の一つです。基本的にはどのようなOSでも動作するため、ネットワーク環境で利用されることがよくあります。

Javaランタイムモジュールをインストールすると、Javaで作成されたアプリケーションの実行環境が、パソコンに構築されます。

## 使用説明書(PDF)とその読み方

FinePixViewerの使用説明書(PDF)を読むためには、Adobe Systems社 のAcrobat Readerをインストールする必要があります。インストール方法 については、66ページをご覧ください。

#### 読み方

- FinePixViewerをインストールしたフォルダにある「Japanese.pdf」を ダブルクリックします。
  - ■Acrobat Readerが起動し、内容を表示します。
- ② 目次あるいはしおりから、調べたい項目をクリックすると、そのページに ジャンプします。
  - \*しおりを表示するには、「ウィンドウ」メニューの「しおりを表示」をクリックします。 詳しくはAcrobat Readerのヘルプメニューの中のオンラインガイドをご参照くださ 61.

### プリントするには

- ●「ファイル」メニューの「用紙設定」をクリックし、用紙サイズや用紙の方 向などを設定します。
  - ☞「Japanese.pdf」を原寸でプリントする場合、A4サイズ縦に1ページが収まります。
- 「印刷」ボタンをクリックするか、「ファイル」メニューの「印刷」をクリッ クします。
- 印刷範囲や印刷部数などを指定して、「OK」ボタンをクリックします。
- 注意 プリンタやプリンタドライバによって使用できるオプションが異なります。詳し くは、プリンタドライバのマニュアルをご参照ください。

詳しくはAcrobat Readerのヘルプメニューの中のオンラインガイドをご参照く ださい。

# Macintoshで使ってみましょう

## カメラとパソコンを接続して画像を見る

## 「カメラの使用説明書を用意して、あわせてお読みください<sup>、</sup>

## FinePixViewerで画像を見るには

EXAMPLE TO Fine Pix Viewer と DP Editorの詳しい使用方法については、インストールしたフォルダにある「Japanese.pdf」をご覧ください。

注意 カメラへのアクセス中には、以下の操作は行わないでください。スマートメディアまたはスマートメディア内のデータが破壊されることがあります。

カメラの電源を切る/カメラの操作ボタンに触れる/USBケーブルを抜く/スマートメディアを取り出す/スマートメディアカバーを開ける/カメラの電池を取り出す/カメラをクレードルから取り外す

カメラ内のスマートメディアをパソコンでフォーマットしないでください。撮影できなくなることがあります。

カメラでフォーマットされたスマートメディアを使用し、ハードディスク内のフォルダをスマートメディアの同じ名称のフォルダに上書きする際に、ファイルが破壊される場合があります。スマートメディア内のフォルダを削除するか、フォルダ名称を変更した上でコピーしてください。

- Macintoshを起動します。
- 2 カメラのセッティングを行います。

USBの設定に「カードリーダー」機能と「PCカメラ」機能を持つカメラをご使用の場合

撮影したスマートメディアをカメラにセットし、USBの設定を「カードリーダー」にセットします。

USBの設定に「カードリーダー」機能のみを持つカメラをご使用の場合

撮影したスマートメディアをカメラにセットします。

注意 使っている最中に電源が切れないように、USB接続時にはACパワーアダプター のご使用を強くおすすめします。 スマートメディアは弊社デジタルカメラで撮影したものをお使いください。

- 専用USBケーブルを使って、カメラ(クレードル)とパソコン本体のUSBポートを接続し、電源を入れます。
  - ☞右記の「リムーバブルドライブ」アイコンがデスクトップに表示されれば、カメラとMacintoshは正しく接続されています。

名称未設定

**4** Fine Pix Viewerを起動します。

#### Exif Launcherが動作している場合

カメラ(クレードル)とパソコン本体のUSBポートを接続すると、Exif LauncherがFinePixViewerを起動します。

\*Exif Launcherの設定を変更した場合は、FinePixViewerは起動しません。

#### Exif Launcherが動作していない場合

インストールしたフォルダのFinePixViewerのアイコンをダブルクリッ クします。

## Exif Launcherについて:

- ・Fxif LauncherはMacintosh起動時に自動的に起動します。
- ・Exif Launcherを終了させるには、FinePixViewer「設定 Exif Launcher 設定」メ ニューを選択して、「Exif Launcherを直ちに終了する」を選択してください。

#### < FinePixViewer 記動画面 >



サムネイル表示領域

スマートメディアに記録されたデー タのサムネイルや音声アイコンが表 示されます。



このように表示されるのは、 音声ファイルです。

サムネイル

サムネイルをダブルクリックすると、画像ウィンドウが開いて画像が表示さ れます。

画像ウィンドウは、左上の クローズ ボックスをクリックすると閉じます。 また、サムネイルを選択して、デスクトップやフォルダにドラッグ&ドロッ プすると、画像を保存することができます。

## カメラを取り外すには

- ●「ファイル」メニューから「終了」を選択するか、クローズボックスをクリッ クして、FinePixViewerを終了します。
- デスクトップトの「リムーバブルドライブ」アイコンを「ゴミ箱」にドラッ グ&ドロップして捨てるか、アイコンを選択した後、画面最上部のメニュー バーの「特別」メニューから「取り出し」を選択してください。
- 3 カメラにカード / ケーブルの取り外しOKが表示されたら、カメラを取り 外します。
- 注意 「取り出し」を行わずにスマートメディアを抜いたり、カメラの電源を切った場合、 スマートメディアが破壊されたり、Macintoshが正常に作動しないことがあります。

## FinePixViewerでメールに画像を添付する

FinePixViewerは、簡単な操作でメールに画像を添付することができます。 \*Outlook Expressを通常使用される場合のみお使いになれます。

Outlook Expressの設定方法については、加入しているプロバイダにお問い 合わせください。

## 確認してください

通常使用するメールソフトとしてOutlook Expressが登録されているかを確 認します。


●「コントロールパネル」「インターネット」をクリックし、「電子メール」 をクリックしてください。



②「使用する電子メールアプリケーション」が「Outlook Express」になって いることを確認してください。

#### 画像を添付する

- インストールしたフォルダの「FinePixViewer」をダブルクリックし、 FinePixViewerを起動します。
- 2 画像の入っているフォルダをクリックします。
- ③ 添付する画像のサムネイルをクリックして画像を選びます。
  - \*一度に送信できる画像は10枚までです。

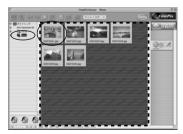

- サムネイルを選んだまま、「ファイル」メニューの「メール送信」をクリック
  - \*一度に送信できる画像のデータ容量の合計は1MBまでです。 合計容量が1MBより大きい場合は、「メールの送信」をクリックする と警告が表示されます。その場合は警告が出なくなるまで画像を減 らしてください。



- ❺ Outlook Expressのメール送信ウインドウが開き、画像が自動的に添付 されます。宛先とタイトル、本文を記入してからメールソフトの送信方法 に従って送信してください。
- 注意 メールの送信が完了するまでFinePixViewerを終了さ せないでください。画像を添付したメールが送信でき なくなります。



添付画像のファイル容量を設定するには

FinePixViewerはメール添付の際に、「メール送信設定」に従って画像のファ イル容量を調節します。

インストール直後は、メール送信に適した容量になるようにあらかじめ設定 されていますが、別の設定にすることも可能です。

- \*画像を処理する際、オリジナルの画像は変更されません。
- ①「設定」メニュー 「メール送信設 定」をクリックします。
- 2 「リサイズ」にチェックを入れ、変 更後のピクセル数(縦横の寸法)を 設定します。



- 「ファイル形式変換」にチェックを入れ、変更後のファイル形式(圧縮率)を 設定します。
- ヒント 何も処理しない場合は、「リサイズ」と「ファイル形式変換」の両方のチェックを外し てください。

# 画像ネットサービスを利用する

FinePixViewerを使うと、インターネットを介して画像ネットサービスを利用できます。

- \*インターネットに接続できる環境が必要です。
- \*プロバイダとの接続料金およびプロバイダのアクセスポイントへの電話料金は別途かかります。

### ユーザー登録する

FinePixインターネットサービスを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。


- \*ユーザー登録は無料です。
- インストールしたフォルダの、FinePixViewerアイコンをダブルクリックします。
- ②「ユーザー登録」ボタンをクリック すると、操作選択ダイアログが表 示されます。

<ユーザー登録ボタン>





- 新規ユーザー登録」を選び、「OK」ボタンをクリックします。
  - 「「インターネット接続していないときは、この時点で回線を接続します(ダイヤルアップのためのダイアログが表示される場合があります)。
  - \* メニュー取得は、すでにユーザー登録を済ませている場合で、
    - 「FinePixViewer」を再インストール したときなどに選んでください。



- 4 ユーザー登録ダイアログが表示されます。
  - 「Japan」を選び、「OK」ボタンをクリックします。 ブラウザが起動し、ユーザー登録ページを開き ます。そのページでユーザー登録を行ってくだ さい。
  - \*登録後に登録確認メールが送られます。必ず受け取る ことができるメールアドレスを正しく半角で記入して ください。
  - \*ユーザー登録の画面は、実際のものと多少異なることがあります。



### サービスを利用する

ユーザー登録が完了していれば、画像ネットサービスを利用できます。

メニューの更新

- 2 ユーザー認証ダイアログが表示されます。 ユーザー登録時に設定した、ユーザーIDとパスワードを入力し、「OK」ボ タンをクリックすると、インターネットメニューが更新されます。



☞インターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます(ダイヤルアップ環境 の場合)

**ピント** インターネットメニューの更新とともに、関連情報ページが表示されることがありま す。楽しいお知らせや有効な情報ですので、こまめにインターネットメニューの更新 を行うことをおすすめします。

### サービスを選ぶ

- ❶ 利用したいサービスのメニューボタンをクリックしてください。
  - ☞インターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます(ダイヤルアップ環境
  - ☞クリックしたあとの動作は、サービスを提供するホームページへジャンプする、アップ ロードのダイアログを表示するといったように、メニューボタンに応じて異なります。 \*インターネットメニューの画面は、実際のものと多少異なることがあります。
- ヒント インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関す る情報が表示されます。
- インターネットサービスを利用し終わったら、接続を終了してください (ダイヤルアップ環境の場合)
- 注意 接続速度は電話回線の品質や接続先のサーバーの混み具合などで大幅に変わってき ます。

### アップロードについて

アップロードとは、ユーザー向けに公開されているサーバーにインターネット 経由でデータを保存することです。

画像ネットサービスのPictureJourney\*1やFDiプリントサービス\*2などをご利用いただくときは、目的の画像を次の手順でアップロードしてください。

\*1対応ブラウザ:Internet Explorer4.5以降、Netscape Communicator4.7以降( 6.0不可 )

\*2FDiホームページをご確認ください。


- 注意 「画像アップロードモジュールを実行できませんでした。」と表示された場合は「コントロールパネル」「メモリ」で仮想メモリを増やし、コンピュータを再起動してください。
- インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報(一度にアップロードできる画像枚数等)が表示されます。
- 2 目的のサムネイルをクリックして選択します。

ヒント シフトボタンを押しながらクリックすると、複数選択できます。

- サムネイルを選択したままインターネットメニューのボタンをクリックすると、アップロードダイアログが表示されます。
- ❹ 必要に応じて、画像の追加/削除をおこなってください。

### 追加する場合

FinePixViewerのサムネイルをアップロードダイアログへドラッグ&ドロップします。

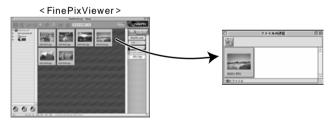

#### 削除する場合

アップロードダイアログ内の画像を選択し、「ファイル」メニューの「登録解除」をクリックします。

- ⑤ ■「送信」ボタンをクリックすると、ブラウザが起動しサービスの画面が 表示されます。
  - \*標準で使用するWebブラウザがNetscape社のブラウザに設定されていてInternet Explorerもインストールされている場合は、Internet Explorerが起動されますが、アッ プロードは正常に行われます。



注意 「通信中に異常が発生したため、処理を中止しました。」と表示された場合は、78ペー ジの「メモリの割り当てを調節する」をご覧ください。

アップロードせず、確認のみ行うには サムネイルを選択せずにインターネットメニューのボタンをクリックし、画像 がない状態で送信ボタンをクリックすると、画像をアップロードせずにサービ スの画面が表示されます。

### メモリの割り当てを調節する

アップロード時に「通信中に異常が発生したため、処理を中止しました。」と表示された場合、アップロードする画像の中で最も大きい画像のサイズに応じてアップロードのソフトのメモリサイズを変更します。

最も大きな画像ピクセル数	必要な使用メモリ
1280×1024 ピクセル以内	15000
1800×1200 ピクセル以内	22000
2400×1600 ピクセル以内	35000
3040×2016 ピクセル以内	54000

### 割り当てメモリのサイズを決定するには

- **1** アップロードする画像のサムネイルをクリックします。
- ② FinePixViewerのウィンドウ最下部の情報表示部のピクセル数を確認し、 上の表に従って数値を決定してください。

### メモリ割り当てを変更するには

- FinePixViewerをインストールしたフォルダにある「Upload」ファイルを選択します。
- ②「ファイル」メニュー 「情報を見る」をクリックすると、「Upload情報」が表示されます。
- ③「表示:」ポップアップメニューの中から「メモリ」を選択します。
- ④「メモリ必要条件」の「使用サイズ」に、必要な使用メモリを割り当ててください。

### カメラのカスタマイズ

カスタマイズ機能のあるカメラでは、画像ネットサービスの「サポート」から ダウンロードした専用カスタマイズソフトを使用して、カメラをカスタマイ ズできます。

- 専用カスタマイズソフトを画像ネットサービスの「サポート」から入手し、 パソコンにインストールします。
- ②「カメラカスタマイズ(カメラの設定)」ボタンをクリックすると、カスタマイズソフトが起動して設定ダイアログを表示します。
  - \*インストール方法についてはダウンロードのホームページをご覧ください。
  - \*パソコンからカメラに転送する方法については、カメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。

### - インターネットを利用する際の注意・知っておくと便利なこと

### 料金について

インターネットの利用に必要な料金には次のようなものがあります。

通話料金	回線を使う代金として、電話会社に支払います。
接続料金	サーバーへの接続・データの保管( E-mail、ホームページ )の代金として、プ
1女形に个十五元	ロバイダに支払います。

通話や接続する時間に応じて料金が変わる場合は、無駄な接続をなくすためにパソコン の自動切断の機能をご利用になることをおすすめします。

弊社の画像ネットサービスには、サービス料金が無料のものと有料のものがあります。 オンラインショッピング / 各種サービスを利用した場合は、通話料金・接続料金とは別に、商品料金 / サービス料金が請求されます。

### ウイルスについて

パソコンがウイルスに感染すると、大切なデータを破壊したり、アドレス帳に登録されている人に勝手にメールを送りつけたりします。メールの添付ファイルやダウンロードしたファイルで中身のよくわからないものは、ダブルクリックしないでください。

## VideoImpressionの使い方

VideoImpressionを使うと、オリジナルムービーを作成できます。 VideoImpressionに関するお問い合わせ先については、裏表紙をご参照くだ さい。

### 主な機能

静止画や動画、音声を取り込んでムービーを作成し、保存できます。 画面に文字を加えることや、不要な画像を削除するなど編集ができます。 場面が切り替わる時のつなぎ目を効果的に処理します(トランジション)

- \*機能と操作方法についてさらに情報を得るには、以下の方法があります。
  - ・同梱のCD-ROMの「Vimpress」「Manual」にある「Japanese.pdf」を見る。
  - ・画面右下のリンクをクリックしてインターネットで調べる。
  - ・裏表紙に記載されている問い合わせ先に問い合わせる。

### オリジナルムービーの作成


アルバム登録

静止画や動画、音声を扱うには、まずアルバム画面に取り込んでください。

- インストールしたフォルダのVideoImpressionアイコンをダブルクリッ クすると、VideoImpressionが起動します。
- ②「新規」ボタンを押して、アルバム画面を表示します。



⑤ FinePixViewer上のサムネイルをドラッグ&ドロップします。

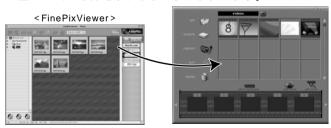

ストーリーボードへ追加する

ストーリーボードで、ムービーに使うファイルと、ファイルを再生する順番 を決定してゆきます。



画像はここにドロップします

音声 はここにドロップします

- アルバムからストーリーボードへドラッ グ&ドロップして、ファイルを追加します。
- 2 必要に応じて、ストーリーボードの中で ドラッグ&ドロップして順番を入れ替え ます。



テキストを追加する

●「編集」ボタンをクリックすると、編集画面に切り換わります。



②「テキスト」ボタンをクリックし、文字を入力してください。 ぼデドラッグハンドルで位置を調整できます。





- ❸ 画像の下のボタンで、書体や写し込む時間などを設定してください。 再生する
- ●「ムービーの再生」ボタンをクリックすると、再生画面に切り換わります。



②「再生」ボタンをクリックして、ムービー を確認してください。



ヒント

ボタンやピクチャの上に、しばらくマウスポインタをおくと、そのボタンやピク チャに関する情報が表示されます。

どの画面でも、画面右上の「?」をクリックすると、ヘルプを表示できます。 「MPEG」などの他に、多数のファイル形式から保存するファイル形式を選べます。


### ライブ画像の取り込み

USBの設定に「PCカメラ」機能のあるカメラをご使用の場合はライブ画像の 取り込みができます。

- USBの設定を「PCカメラ」にセットします。
  - \*使っている最中に電源が切れないように、USB接続時にはACパワーアダプターのご 使用を強くおすすめします。
  - \*カメラの操作/USBの設定については、カメラの使用説明書「PC接続編」をご覧くだ さい。
- ② 専用USBケーブルを使ってカメラ(クレードル)とパソコン本体のUSB ポートを接続し、カメラの電源を入れます。
- 3 インストールしたフォルダの「VideoImpression」アイコンをダブルクリッ クします。
- 起動画面が表示されたら、「新規」ボタンをクリックを表示します。



**5** アルバム画面が表示されたら、「キャプチャ」ボタンをクリックします。

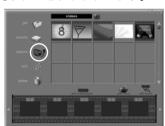

6 キャプチャ画面に切り換わり、ライブ画面が表示されます。 \*記録はまだ始まっていません。



「ビデオのキャプチャ」ボタンをクリックすると動画の記録を開始します。 ☞ボタンの名前が「キャプチャを中止」となります。記録中は、「キャプチャの中止」ボタ ンしかクリックできません。





- (3)「キャプチャを中止」ボタンをクリックすると記録を終了します。動画デー 夕は自動的にファイルに保存され、アルバムに取り込まれます。
- ・ 完成」ボタンをクリックすると、アルバム画面に戻ります。



注意 音声の入出力には、サウンドカード、マイク、スピーカーが必要です。 再生や保存にかかる時間は、パソコンの性能に依存します。 カメラのライブ画像表示中は、以下の操作は行わないでください。 カメラの電源を切る/カメラの操作ボタンに触れる/USBケーブルを抜く/スマー トメディアを取り出す/スマートメディアカバーを開ける/カメラの電池を取り出 す/カメラをクレードルから取り出す。

# Macintoshでのアンインストール

注意 インストールしたソフトウェアが不要になったり、インストールがうまくいかな かったときのみ行ってください。

### Mass Storage Driver/PC Camera Driverのアンインストール

デジタルカメラが接続中でないことを確認した後、Macintosh HD(起動ボ リューム )のシステムフォルダ内の「機能拡張」フォルダを開き、以下の4つの ファイルを「ゴミ箱」に入れてください。

- "USB04CB StorageShim"
- "USB04CB StorageDriver"
- "USB04CB VcShim"
- "USB04CB VcDriver"

その後、Macintoshを再起動して、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」をク リックしてください。

### Exif Launcher、FinePixViewer、DP Editor のアンインストール

- FinePixViewerの「設定 Exif Launcher 設定」でExif Launcherを終了 した後、システムフォルダ内の「起動項目」フォルダからExif Launcher のファイルを「ゴミ箱」に入れ、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」をク リックしてください。
- ② FinePixViewer、DP Editorを終了した後、FinePixViewer、DP Editorのファイルを「ゴミ箱」に入れ、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」 をクリックしてください。

# トラブルシューティング

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(64ページ参照)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状に対応するページを見て対処してください。

分類	症 状	
接続	カメラをパソコンに接続したとき、" 必要なソフトウェアが見つかりません "または " 必要なドライバが使用できません "と表示されます。	85
<b>統</b>	USB接続したときに、MacOSの「ディスクの初期化」が表示されました。	
画	スマートメディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。	
像問	カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコンを表示しません。	86
像閲覧	カメラからスマートメディアまたはUSBケーブルを取り外したときに警告メッセージが表示されました。	
1	「画像ネットサービス」にログインできません。	
コン	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。	
ター	インターネットメニューがうまく更新できません( ボタンがきれいにならびません )。	87
ネッ	FinePixViewerのアップロードダイアログが表示されません。	07
F	FinePixViewerのアップロードダイアログ操作中に「メモリが足りません。処理を中止します」が表示されました。	
そ	VideoImpressionのキャプチャ画面にライブ画像が表示されません。	
0	カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。	88
他	FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。	

# 接続・画像閲覧に関するトラブルシューティング

カメラをパソコンに接続したとき、"必要なソフトウェアが見つかりません"または"必要なドライバが使用できません"と表示されます。





確認してください	こうしてください
ソフトウェアはインストールされています コンか?	ンピュータにソフトウェアをインストールし ください。

# USB接続したときに、MacOSの「ディスクの初期化」が表示されました。

確認してください	こうしてください
スマートメディアはフォーマット済みです か?	カメラのUSB接続を外して、カメラでフォーマットしてください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
File Exchangeを有効にしてください。詳しくは65ページをご覧ください。	
他のスマートメディアを使用してください。 ☞File Exchangeが取り扱えないサイズのスマートメディアであり、MacOSでは使用できません。	

### スマートメディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。

確認してください	こうしてください
	コンピュータにソフトウェアをインストールし てください。

### カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコン を表示しません。

確認してください	こうしてください
カメラ(クレードル)の電源は入っていますか?	カメラの電源をONにしてください。クレードルをご使用の場合は、クレードルにACパワーアダプターを接続し、「ウ」ボタンを押してください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
カメラにスマートメディアは挿入してありますか?	カメラにスマートメディアを挿入してください。 詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
カメラのUSBの設定は" カードリーダー "で すか?	カメラのUSBの設定を「カードリーダー」に切り替えてください。詳しくはカメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。
専用USBケーブルはカメラ(クレードル)と パソコン本体に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラ(クレードル)に、もう一端がパソコン本体に接続されているか確認してください。
対応したOSをお使いですか?	MacOS8.6~9.1でお使いください( Mac OS X には対応しておりません )。
Mass Storage Driverは有効になっていますか?	機能拡張マネージャなどで「USB04CB_ Storageshim」「USB04CB_ StorageDriver」 を有効に設定して再起動してください。

### カメラからスマートメディアまたはUSBケーブルを取り外したと きに警告メッセージが表示されました。

確認してください	こうしてください
カメラがドライブとしてマウント中にもかかわらずスマートメディアまたはUSBケーブルを取り外しませんでしたか?	この操作により、スマートメディアおよびデータが壊れる可能性があります。カメラ(リムーバブルディスク)からスマートメディアまたはUSBケーブルを取り外す前に、必ずドライブを選択し「特別」メニューの「取り出し」を選択してください。またはドライブを「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップしてください。

## インターネットに関するトラブルシューティング

### 「画像ネットサービス」にログインできません。

確認してください	こうしてください
インターネット接続できますか?	パソコンの環境をチェックしてください。
「画像ネットサービス」がメンテナンス中で はありませんか?	メンテナンスが終わってからログインしてくだ さい。
ユーザー登録は完了していますか?	FinePixViewerのユーザー登録ボタンをクリックして、「画像ネットサービス」にユーザー登録してください(74ページ参照)。

### 「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。

確認してください	こうしてください
同じメールアドレスですでに登録していませ	同じユーザーIDあるいはメールアドレスで2回
んか?	登録することはできません。

### インターネットメニューがうまく更新できません(ボタンがきれい にならびません)

### こうしてください

メニューのデータが破損しています。以下の手順でメニューを更新してください。 FinePixViewerを終了します。

「システムフォルダ」「初期設定」の順にダブルクリックして、「初期設定」フォルダを開

「初期設定」フォルダにある「FinePixInternetFiles」フォルダを削除します。 FinePixViewerを起動して、「更新」ボタンを押してください。

### FinePixViewerのアップロードダイアログが表示されません。

確認してください	こうしてください
システムのメモリが不足していませんか?	他の起動中のアプリケーションを終了してください。 「コントロールパネル」「メモリ」で仮想メモリを増やし、パソコンを再起動してください。

### FinePixViewerのアップロードダイアログ操作中に「通信中に異常 が発生したため、処理を中止しました。」が表示されました。

### こうしてください

以下の手順でメモリ割り当てを増やしてください。

アップロードダイアログを閉じ、FinePixViewerをインストールしたフォルダにある 「UpLoad」ファイルを選択します。

「ファイル」メニュー 「情報を見る」をクリックすると、「FinePixViewer情報」が表示さ

「メモリ必要条件」の「使用サイズ」を増やしてください。

# その他のトラブルシューティング

### VideoImpressionのキャプチャ画面にライブ画像が表示されません。

確認してください	こうしてください
カメラ( クレードル )の電源は入っていますか?	カメラの電源をONにしてください。クレードル をご使用の場合は、クレードルにACパワーアダ ブターを接続し、「ウ」ボタンを押してください。 詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
カメラのUSBの設定は「PCカメラ」ですか?	カメラのUSBの設定を「PCカメラ」に切り替えてください。詳しくはカメラの使用説明書「PC接続編」をご覧ください。
専用USBケーブルはカメラ( クレードル )と パソコン本体に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がパソコン本体に、も う一端がカメラ(クレードル)に接続されている か確認してください。
対応したOSをお使いですか?	MacOS8.6~9.1でお使いください( Mac OS X には対応しておりません )。
PC CAMERA Driverは有効になっていますか?	機能拡張マネージャで「USB04CB_VcShim」 「USB04CB_VcDriver」を有効に設定して再起 動してください。
他の映像入力用機器が選択されていませんか?	「USB PC Camera」を選択してください。映像入力用機器の選択方法はアプリケーションの説明書をご覧ください。
他のアプリケーションがライブ画像を表示していませんか?	他のライブ画像を表示しているアプリケーションを終了させてください。
ライブ画像表示中にUSBケーブルを抜いた り、カメラ(クレードル)の電源を切ったり しませんでしたか?	アプリケーションを終了してパソコンを再起動してください。正しく接続されているか確認してから、カメラ(クレードル)の電源を入れてください。

### カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。

確認してください	こうしてください
「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名を変更していませんか?	「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名をもとに戻してください。
「DCIM」フォルダの中の画像ファイルを上書きしていませんか?	「DCIM」フォルダの中の画像ファイルは上書き しないでください。

### FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。

### こうしてください

以下の2種類の方法でFinePixViewerは自動で起動しなくなります。

●Exif Launcherの設定を変更する

FinePixViewerの「設定 Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「再起動時にExif Launcherを起動しない」をクリックします。

再起動します。

- \*元に戻す場合は、同様の手順で「再起動時にExif Launcherを起動する」にチェックを入れ、 再起動します。
- ●Exif Launcherを外す

FinePixViewerの「設定 Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「Exif Launcherを直ちに終了する」にチェックを入れます。

- 「システムフォルダ」「起動項目」「Exif Launcher」を「ゴミ箱」に入れてください。
- 「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」を選択してください。
- \*元に戻す場合は、ソフトウェアを再インストールしてください。